SAMSUNG

User Guide
用户指南

1 开始使用

2 使用计算机

3 设置和升级

4 备份/还原

5 附录

开始

目 录

目录

第 1 章 开始使用

3 有用提示
4 开始之前
6 安全注意事项
18 操作计算机的正确姿势
21 概览
27 打开和关闭计算机

第 2 章 使用计算机

30 键盘
33 触摸板
39 CD 驱动器（ODD，可选）
41 多卡插槽（可选）
44 连接外部显示设备
52 连接外部数字设备
53 调节音量
55 有线网络
58 无线网络（可选）
61 使用 TPM 安全设备（可选）
70 Software Launcher（可选）

第 3 章 设置和升级

72 LCD 亮度控制
73 Easy Settings（可选）
74 BIOS 设置程序
76 设置引导密码
79 更改引导优先级
80 电池
84 使用安全锁孔（对于 14 英寸的型号，可选）

第 4 章 备份/还原

86 Samsung Recovery Solution（可选）

第 5 章 附录

99 问题与解答
100 重要安全信息
102 更换零件和配件
105 法规符合性声明
117 WEEE 符号信息
118 中国环境标志产品认证信息
119 产品规格
121 词汇表
124 索引
125 三星笔记本电脑全球保修

第 1 章. 开始使用

有用提示 3
开始之前 4
安全注意事项 6
操作计算机的正确姿势 18
概览 21
打开和关闭计算机 27

有用提示

问 **计算机无法打开或不响应并显示黑屏。**

答 使用 Samsung Recovery Solution 还原计算机。

1. 打开计算机，然后在出现引导屏幕（SAMSUNG 徽标）时按 **F4** 键。
2. 计算机将在短时间内以还原模式启动并显示 **Samsung Recovery Solution**。
3. 当显示开始菜单屏幕时，单击**还原**。

问 **同时按下 Fn + 快捷键（F1~F12）不起作用。**

答1 首先按 **Fn Lock** 键， 然后在出现 **Fn Lock OFF** 时按 **Fn+快捷键（F1-F12）**。

答2 首先按 **Fn Lock** 键，然后在出现 **Fn Lock ON** 时按**快捷键（F1~F12）**。

答3 安装 **Easy Settings**。

问 **我想将计算机还原至购买时的状态。**

答 如果您使用 Samsung Recovery Solution 功能，即使您没有单独的操作系统恢复 DVD 或恢复 CD，也能轻松快捷地将计算机还原到以前的状态。

问 **我无法使用 USB 设备引导到 DOS。**

答 要使用 USB 设备引导到 DOS，请进入 **BIOS** 设置，选择 **Advanced** 菜单，将 **Fast BIOS Mode** 项设置为 **Disabled**。

问 **我想连接外部显示器、电视机或投影仪。**

答 请将显示设备和计算机与显示器相连接，并且在按住 **Fn** 键的同时反复按 **F4** 键。

问 **当购买计算机后，第一次打开计算机时，计算机没有启动。**

答 第一次打开计算机时，必须连接交流电适配器，按下电源按钮，才能打开计算机。

出于安全原因，您购买计算机时，计算机的内部电池的电源已被切断。

问 **如何延长电池使用寿命?**

答 如果在完全放电之前重新为电池充电，则电池使用寿命可能会缩短。

要解决此问题，请进入 **BIOS** Setup 并选择 **Smart Battery Calibration**，以便完全为电池放电，然后重新为电池充电。

有关功能方面的详细信息，
请参阅《用户手册》的相应部分。

开始之前

请先查看以下信息，然后再阅读本用户指南。

- 升级可能并不提供和/或更改《用户指南》中所引用的可选项、某些设备和软件。
  请注意，本用户指南提及的计算机环境可能不同于您自己的环境。
- 《用户手册》中用于机盖和机身的图片是每个系列的代表性机型图片，而且可能与产品的实际外观不同。
- 本指南一并说明鼠标和触摸板的操作过程。
- 此手册是为 Windows 操作系统而撰写的。视所安装的操作系统的不同，说明和图形会有所不同。
- 随计算机附带的用户指南可能因型号而异。

软件使用方法

- 可以通过以下菜单路径，启动正文中描述的软件。
  - **开始 > 所有程序**
  - **开始 > 所有程序> Samsung**
  - 对于某些程序，您可以通过选择**开始 > 所有程序 > Samsung > Software Launcher** 来启动它们。
- 当未安装程序时，请选择 **Samsung Recovery Solution > 系统软件**来安装程序。
  (仅适用于安装有 Samsung Recovery Solution 的机型。)

安全注意事项表示法

图标	表示法	说明
	警告	未能遵循标有此符号的说明可能会造成人身伤害或死亡。
	注意	未能遵循标有此符号的说明可能会造成轻度人身伤害或财产损失。

文字表示法

图标	表示法	说明
	注意	此部分中的内容包括所需了解的有关某项功能的信息。
	参考	此部分中的内容包括使用该功能所需了解的有益信息。

版权

© 2012 **三星电子**。

本手册的版权属于三星电子。

未经三星电子同意，不得以任何形式或手段(电子或手工方式)复制或传播本手册的任何部分。

此文档中的信息可能会因改进产品性能而在未发出通知的情况下受到更改。

三星电子数据丢失不属于三星电子责任范围。请注意防止丢失重要数据，并备份数据以防丢失此类数据。

操作系统支持注意事项

如果发生的问题是因为此台计算机重新安装其他操作系统或预先安装了以前版本的操作系统，或者软件不支持此操作系统，公司将不会提供技术支持、更换或退款，而且，如果我们的服务工程师因此类问题上门服务，将相应收取服务费。

关于储存产品容量表示标准

关于存储容量表示

制造商计算存储设备（HDD、固态磁盘（SSD））的容量时认为 1KB=1,000 字节。

但操作系统（Windows）计算存储设备容量时却认为 1KB=1,024 字节，因此显示在 Windows 中的 HDD 容量会由于容量计算方法的差异而小于实际容量。
(例如，对于 80GB HDD，Windows 将其容量显示为 74.5GB，80x1,000x1,000x1,000 字节/(1,024x1,024x1,024)字节 = 74.505GB)

此外，显示在 Windows 中的容量甚至可能会更小，因为某些还原解决方案之类的程序可能会驻留在 HDD 的隐藏区域。

关于内存容量表示

Windows 中所报告的内存容量小于实际内存容量。

这是因为 BIOS 或视频适配器占用了部分内存，或者占用内存供接下来使用。
(例如，对于安装的 1GB(=1,024MB) 内存，Windows 将容量报告为 1,022MB 或更小)

有关更多信息，请参阅 Samsung Recovery Solution 部分。

安全注意事项

为了您的安全，同时防止设备损坏，请认真阅读下列安全说明。

本内容同样适用于三星计算机，因此一些图片可能与实际产品不同。

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

关于安装

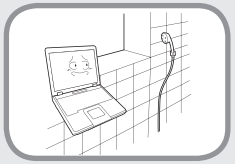

不要将本产品放置在浴室等容易受潮的地方。

存在电击的危险。因此请在制造商提供的《用户手册》中指定的操作条件下使用本产品。

将塑料袋子放在儿童触及不到的位置。

否则，将有窒息的危险。

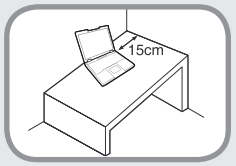

计算机与墙体之间的距离不得低于15 厘米，之间不得放置任何物体。

这样可能会造成计算机散热不良内部温度过高，继而导至系统运行不稳定甚至停止工作。

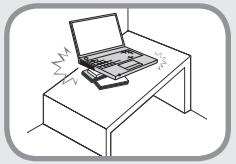

不要将计算机安装在斜面上或容易震动的地方，或者避免在类似位置上长时间使用计算机。

这样增加了发生故障或产品损坏的风险。

避免身体的任何部位长时间遭受打开的计算机通风孔或 AC 适配器所释放热量的影响。

身体的部位长时间遭受通风口或 AC 适配器所释放热量的影响可能会导致烧伤。

在床上或衬垫上使用计算机时，避免堵塞计算机底部或侧部的通风孔。

如果通风孔堵塞，会存在损害计算机或导致计算机内部过热的危险。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

关于电源

电源插头和壁装电源插座符号可能会因国家、地区、规格和产品型号的不同而有所不同。

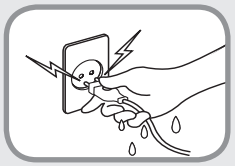

不要在手潮湿的情况下触摸市电插座或电源线。

存在电击的危险。

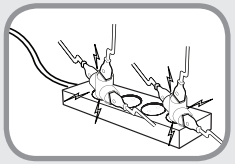

将多头插座或电源插座外延用于本产品时，不要超过标准容量(电压/电流)。

存在电击或火灾的危险。

如果电源线或电源插座发出噪音，请断开电源线与壁装电源插座的连接，联系服务中心寻求支持。

存在电击或火灾的危险。

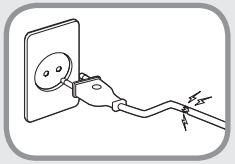

不要使用损坏的或出现松动的市电插座、电源线或电源插座。

存在电击或火灾的危险。

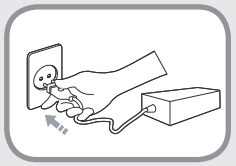

将电源线稳固地插入电源插座和交流电适配器。

否则可能引起火灾。

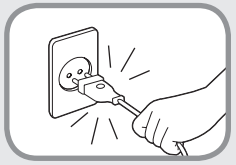

不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

如果电源线损坏，可能会造成电击。

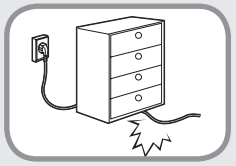

不要过分弯折电源线，也不要在电源线上放置重物。特别要注意将电源线放在婴儿和动物触及不到的位置。

如果电源线损坏，可能会造成电击或火灾。

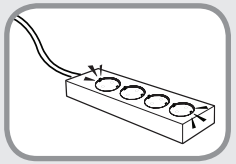

将电源线连接到插座或带有接地终端的多功能电源插座（延长电缆）。

否则可能遭受电击。如果电源未接地，电流泄漏时可能会导致触电。

如果水或其他物质进入电源输入插口、交流电适配器或计算机，请断开电源线的连接，联系服务中心寻求支持。

如果笔记本电脑具有外部类型（可拆除）电池，也请卸下电池。

计算机内部设备的损坏可能会造成电击或火灾。

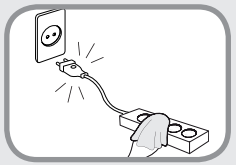

保持电源线或插座清洁，没有覆盖灰尘。

否则可能引起火灾。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

交流电适配器使用注意事项

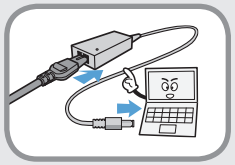

请将电源线牢牢连接到交流电适配器。

否则，由于接触不良，会有火灾危险。

请只使用产品随附的交流电适配器。

使用其它适配器可能会导致屏幕闪烁。

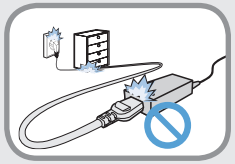

不要在电源线或交流电适配器上放置重物或者用脚踩，以免损坏电源线或交流电适配器。

如果电源线受到损坏，则会有电击或火灾危险。

电池使用方面

首次使用计算机前，请将电池充满电。

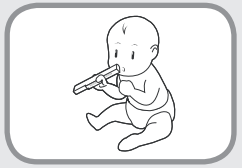

将电池放在婴儿和动物触及不到的位置，因为它们可能会误吞电池。

存在电击或窒息的危险。

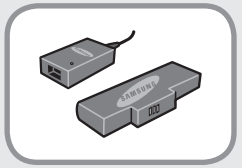

请只使用认可的电池和交流电适配器。

请只使用三星电子认可的电池和适配器。

未经认可的电池和适配器可能不符合合适的安全要求，而且可能导致问题或故障，以及发生爆炸或火灾。

不要在被褥、枕头或衬垫等通风不良的地方使用计算机，而且不要在有楼板暖气的房间等地方使用，因为这样可导致计算机过热。

注意不要堵塞计算机通风口（位于一侧），在上述环境下尤其如此。如果通风口堵塞，计算机可能会过热，而且可能导致计算机出现问题，或者甚至发生爆炸。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

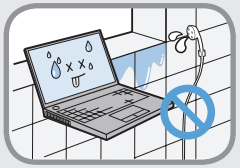

不要在浴室或桑拿室等潮湿地方使用计算机。

计算机可能无法正常工作，而且存在电击危险。

请在建议的温度和湿度范围（10~35℃，20~80% RH）内使用计算机。

当计算机仍然打开时，不要关闭 LCD 面板并将其放入包中进行搬运。

如果在未关闭计算机的情况下将其放入包中，计算机可能会过热，而且存在火灾危险。请在搬运前正确关闭计算机。

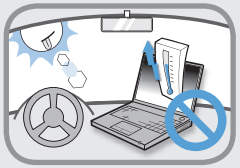

切勿加热产品（或电池）或将产品（或电池）放入火中。 不要在桑拿室、受热的车辆内等炎热的地方放置或使用产品（或电池）。

存在爆炸或火灾危险。

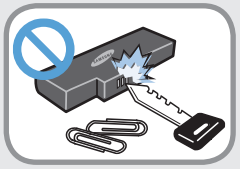

注意不要让钥匙或夹子等金属物体接触电池终端（金属部件）。

如果金属物体接触电池终端，可能会导致过电流，而且可能损坏电池，或者引起火灾。

如果产品（或电池）有液体泄漏或者散发出异味，请取出产品（或电池），然后与服务中心联系。

存在爆炸或火灾危险。

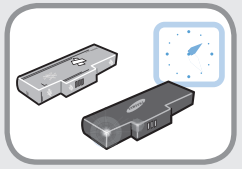

要安全使用计算机，请用新的、经认可的电池替换旧电池。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

切断内置电池电源（仅限于相应型号）

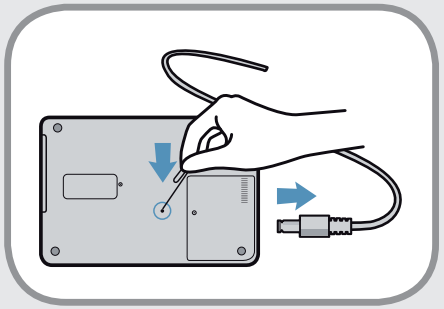

- 对于采用内置电池的产品，客户无法取出电池。
- 在发生洪水、闪电或爆炸的情况下，可以通过将诸如曲别针等针状物插入计算机底部的［紧急孔］内来切断电池电源。
- 断开交流电适配器，将诸如曲别针等针状物插入计算机底部的孔内，切断电池电源。

在发生洪水、闪电或爆炸的情况下，请切断电池电源，切勿重新连接交流电适配器，并立即联系 Samsung Electronics，以便能够采取适当的对策。

- 此后，如果连接交流电适配器，将重新提供电池电源。

- **切勿在正常情况下切断电池电源。**
- **这可能会导致数据丢失或产品故障。**

视型号不同，紧急孔的位置可能有所不同。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

使用方面

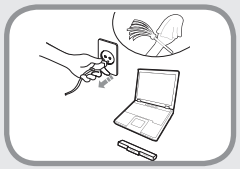

清洁计算机之前，断开所有与计算机相连的电缆。如果您的笔记本属于外部电池和可卸除电池的类型，请卸下外部电池。

存在电击或产品损坏的危险。

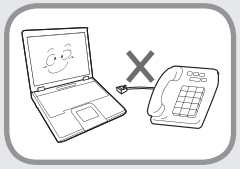

不要将与数字电话相连的电话线连接到调制解调器。

存在电击、火灾或产品损坏的危险。

不要将装有水或化学物的容器放置在计算机上，也不要放在计算机附近。

如果水或化学物进入计算机，则可能会造成火灾或电击。

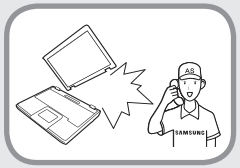

如果计算机损坏或跌落，请断开电源线并与服务中心联系进行安全检查。

如果笔记本电脑具有外部类型（可拆除）电池，也请卸下电池。

使用损坏的计算机可能会造成电击或火灾。

将计算机置于密封的空间时(如在汽车内)，请避免阳光直射。

存在火灾的危险。计算机可能会过热，而且会给盗贼可乘之机。

长时间使用笔记本 PC 时，不要将身体的某一部分直接与其接触。在正常操作期间，产品的温度可能会升高。

这会导致伤害或灼伤皮肤。

安全注意事项

警告

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成人身伤害，甚至会造成死亡。

关于升级

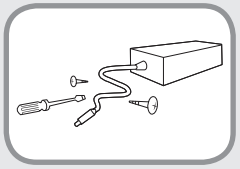

切勿拆卸交流电适配器和计算机外壳！

存在电击的危险。

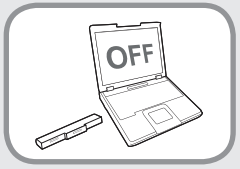

当取出 RTC（实时时钟）的电池时，将电池放在儿童触及不到的位置，因为他们可能会触摸和/或误吞电池。

否则，将有窒息的危险。如果儿童误吞电池，请立即联系医生。

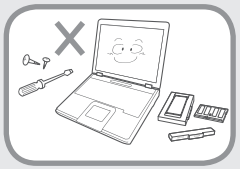

请仅使用指定的部件(多头插座、电池和内存)，且不要拆卸部件。

否则产品会被损坏，并会引起触电或火灾危险。

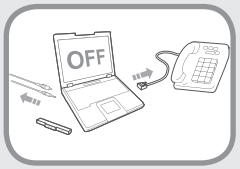

禁止私自拆卸计算机，如需升级内存或硬盘需咨询当地的三星维修站并由维修站实施升级（如客户自行升级内存或硬盘后，导致的计算机故障不在保修范围内）。

关于存放和移动

在相关区域(如机场、医院等)使用无线通信设备(无线 LAN、蓝牙等)时，请遵循相关说明进行操作。

避免将磁盘驱动器暴露在磁场。
带有磁场的安全设施包括机场使用的各种设备和安全棒。 检查随身携带的行李的机场安检设施，如输送带，使用 X 射线而不用磁力，这样不会损坏驱动器。

当笔记本电脑和电源适配器、鼠标、书籍等物品装在一起携带时，请注意不要挤压笔记本电脑。

如果较重的物体挤压笔记本电脑，LCD 上可能会留下白点或划痕。

因此，请小心携带，不要挤压笔记本电脑。

在这种情况下，请将笔记本电脑放与其他物体隔开放置。

本产品为精密设备，非本公司授权技术服务人员请勿打开机壳或试图维修。

如需服务，请与本公司授权人员联系。如被非本公司授权人员开盖或维修，视为放弃本公司提供的保修服务。

安全注意事项

注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

关于安装

不要堵塞产品的各个端口(各种孔)、通风孔等，注意不要插入异物。

计算机内部组件的损坏可能会造成电击或火灾。

当计算机侧放使用时，请保持开有通风孔的一侧向上。

否则，可能会造成计算机内部温度上升，引起计算机故障或停机。

不要在本产品上放置重物。

这样可能会造成计算机出现问题。另外，物品可能会跌落，引起人身伤害，或者可能会损坏计算机。

电池使用方面

正确处理耗尽的电池。

- 存在火灾或爆炸的危险。
- 电池处理方法根据您所在国家和地区的不同可能会有所不同。采取适当的方法处理使用过的电池。

不要将电池丢弃或拆解电池，不要将电池放入水中。

这样可能会造成人身伤害、火灾或爆炸。

仅使用经过三星电子授权的电池。

否则，可能会造成爆炸。

储存或移动电池时，避免接触汽车钥匙或金属夹等金属物。

接触金属物可能会造成过电流和高温，继而可能会损坏电池或造成火灾。

按手册中的说明为电池充电。

否则，可能会因为产品损坏，造成爆炸或火灾。

不要加热产品（或电池）或暴露于热的环境中（例如，炎热的夏季将其置于车内）。

存在爆炸或火灾的危险。

安全注意事项

注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

使用方面

不要在本产品上放置蜡烛、点燃的香烟等物品。

存在火灾的危险。

使用壁装电源插座或带有接地装置的多头插座。

否则可能会有电击的危险。

确保本产品在维修后由安全服务工程师进行测试。

三星授权维修中心将在维修后进行安全检查。经过维修的产品如果没有进行安全测试，使用时可能会造成电击或火灾。

如果出现闪电天气，请立即关闭系统，断开电源线与壁装电源插座的连接，不要使用调制解调器或电话。

存在电击或火灾的危险。

不要在膝盖或柔软的表面上使用计算机和交流电适配器。

如果计算机温度不断升高，会有起火的危险。

只能将允许的设备连接到计算机的插孔或端口中。

否则，可能会造成电击和火灾。

只有在检查了笔记本计算机是否关闭后，才能关闭 LCD 面板。

否则，温度可能会升高，造成过热和产品变形。

软盘/CD-ROM 驱动器处于运行状态时，不要按退出按钮。

否则，可能会造成数据丢失，同时，磁盘可能会突然退出，造成人身伤害。

使用本产品时，注意不要造成产品跌落。

这样可能会造成人身伤害或数据丢失。

不要触摸天线和电源插座等电气设备。

存在电击的危险。

处理计算机部件时，请遵循这些部件随附的手册中的说明。

否则，可能会 损坏本产品。

如果计算机冒烟，或者散发出焦灼味，请从墙壁插座拔出电源插头，然后立即联系服务中心。 如果您的笔记本属于外部电池和可卸除电池的类型，请卸下外部电池。

存在火灾的危险。

不要使用损坏的或经过修改的 CD/ 软盘。

存在损坏产品或人身伤害的危险。

不要将手指插入 PC 卡插槽。

存在人身伤害或电击的危险。

安全注意事项

注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

清洗本产品时请使用推荐的计算机清洗溶液，只能在计算机完全干燥后才能使用计算机。

否则， 可能会造成电击或火灾。

光盘在运转时不应采用利用曲别针的紧急光盘弹出方法。确保仅在光盘驱动器停止时使用紧急光盘弹出方法。

否则，将有人身伤害的危险。

不要将面部靠近处于运行状态的光盘驱动器托盘。

存在因托盘突然退出造成人身伤害的危险。

在使用 CD 前，请检查其有没有裂纹和损坏。

否则，可能会损坏光盘，导致设备失控，对用户造成人身伤害。

关于升级

触摸本产品或部件时要小心。

设备可能会损坏，或者可能会造成人身伤害。

注意不要投掷或摔落计算机部件或设备。

这样 可能会造成人身伤害或产品损坏。

重新组装后，连接电源之前，确保合上了计算机机盖。

否则，当肢体接触到内部部件时会有电击的危险。

仅使用经过三星电子授权的部件。

否则，可能会造成火灾或损坏本产品。

切勿自行拆卸或维修本产品。

存在电击或火灾的危险。

要连接非三星电子生产或授权的设备，请在连接该设备前到服务中心进行咨询。

存在损坏产品的危险。

安全注意事项

注意

未能遵循标有此符号的下列说明可能会造成轻微人身伤害，或者可能会损坏产品。

关于存放和移动

移动产品时，首先关闭电源，断开所有相连的电缆。

设备可能会损坏，用户可能会被电缆绊倒。

对于长期不用的笔记本计算机，请将电池放电，取出后存放起来。（适用于外部电池和可卸除电池类型）

电池应以最佳状态存放。

驾驶车辆时不要操作或观看计算机。

存在交通事故的危险。请集中精神驾驶。

防止数据丢失方面的注意事项(硬盘管理)

注意不要破坏硬盘驱动器上的数据。

- 硬盘驱动器对外部冲击非常敏感，因此硬盘表面遭受的外部冲击可能会造成数据丢失。
- 当计算机开启时应特别注意，因为移动计算机或计算机遭受的冲击可能会破坏硬盘驱动器上的数据。
- 本公司不对硬盘驱动器上任何丢失的数据负责。

可能会破坏硬盘驱动器数据和硬盘驱动器本身的原因。

- 拆卸或组装计算机时，如果磁盘遭受外部冲击，则可能会造成数据丢失。
- 磁盘驱动器处于运行状态时，如果关闭计算机或因为断电而重启计算机，则可能会造成数据丢失。
- 如果感染计算机病毒，则可能会造成数据丢失，且无法恢复。
- 如果在运行某个程序时关闭电源，则可能会造成数据丢失。
- 硬盘驱动器处于运行状态时，如果移动计算机或者计算机遭受冲击，则可能会造成文件破坏或硬盘分区损坏。

要防止因硬盘驱动器损坏引起的数据丢失，请经常备份数据。

在飞机中使用电源

由于电源插座类型根据飞机的类型而有所不同，请相应地连接电源。

> 由于采用的是表示电源插头和自动适配器的代表性图形，它们可能与实际情形有所不同。

当使用交流电源插头时

将电源插头垂直连接到电源插座的中心。

- 如果插头没有插入到插孔的中心，插销最多只能插入一半长度。在此情况下，请重新连接电源插头。
- 在电源插座的电源指示灯（LED）亮绿色时，必须将电源插头插入插座。如果已正确连接电源，电源指示灯（LED）保持绿色。
  否则，电源指示灯（LED）关闭。在此情况下，请拔出电源，检查电源指示灯（LED）是否为绿色，然后重新连接电源插头。

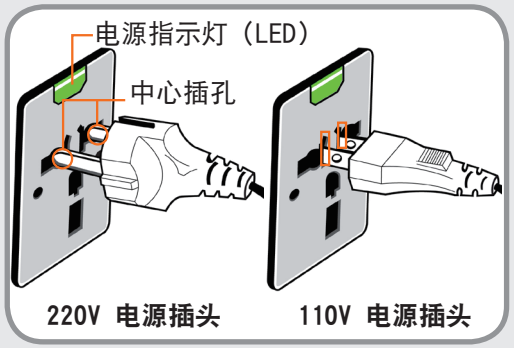

正确示例 ○

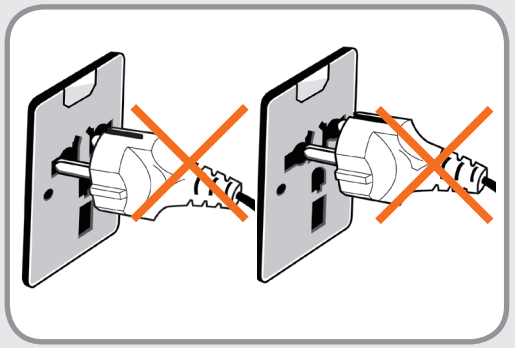

错误示例 ×

当使用自动适配器时

当提供了点烟器时，必须使用自动适配器（可选）。

将自动适配器的点烟头插入点烟器，然后将自动适配器的直流电插头连接到计算机的电源输入端口。

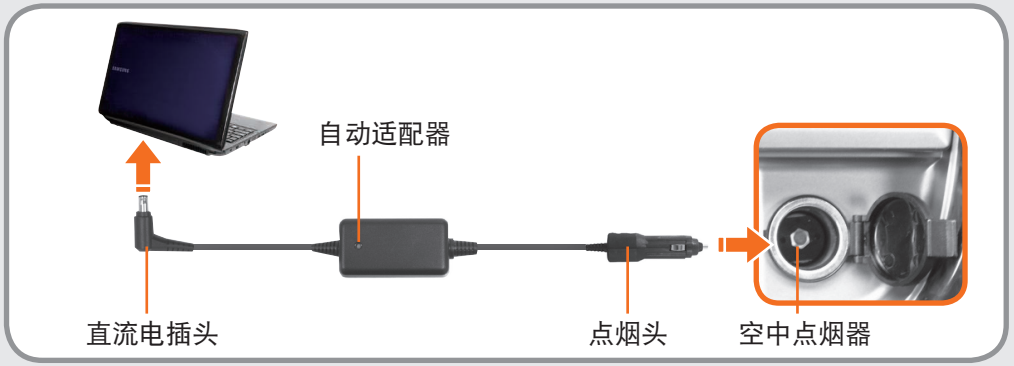

当使用飞机充电转换器时

根据飞机不同，使用自动适配器和充电转换器。

将飞机充电转换器（可选）连接到自动适配器（可选），然后将飞机电源输入插孔插入到电源插座。

操作计算机的正确姿势

使用计算机时保持正确的姿势对防止出现身体损伤具有非常重要的意义。

下列说明介绍了如何在使用计算机时保持在人体工程学基础上得出的正确姿势。请在使用计算机时认真阅读并遵循这些说明。

否则长期以错误的姿势操作计算机可能增加患上 RSI（重复性劳损)的机率，并严重损害身体。

- 本手册中说明的编制目的是为了方便普通用户群体的应用。
- 如果用户不属于此群体，请根据用户需要采用适当的建议。

正确的姿势

调整桌子和椅子的高度与身高相协调。

调整高度，当坐在椅子上，将手放在键盘上时，上肢摆放的角度正确。

调整椅子高度，让脚跟可以舒服地踏在地板上。

- 不要躺着使用计算机，使用时务必保持坐姿。
- 不要在膝盖上使用计算机。如果计算机温度升高，将会有灼伤的危险。
- 工作时保持手腕伸直。
- 使用带有舒服后背的椅子。
- 坐在椅子上时，腿部的重心应落在脚上，而不是椅子上。
- 要在打电话时使用计算机，请使用耳机。使用计算机时，如果将听筒放在肩上通话，这样的姿势对身体有害。
- 将常用物品放在姿势舒服的工作范围内(可以用手方便触及的地方)。

操作计算机的正确姿势

眼部姿势

显示器或 LCD 与眼部的距离不得低于 50 厘米。

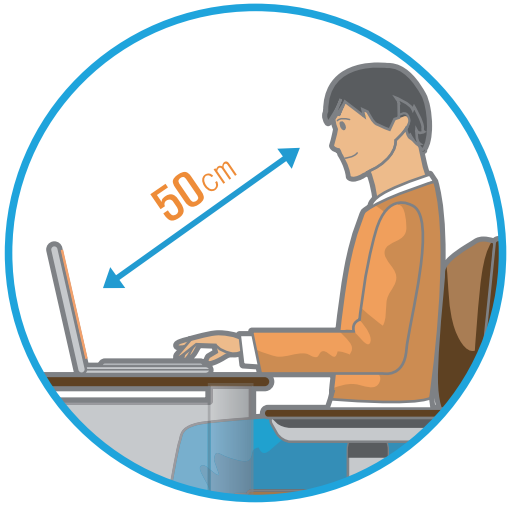

- 调整显示器和 LCD 屏幕的高度，保持其顶部的高度不超过眼部的高度。
- 避免显示器和 LCD 的设置过亮。
- 保持显示器和 LCD 屏幕清洁干净。
- 如果需要佩戴眼镜，请在使用计算机之前清洁眼镜。
- 向计算机中输入打印在纸张上的内容时，请使用固定纸架，保持纸张的高度与显示器的高度大体一致。

手的姿势

保持手臂摆放角度正确，如图所示。

- 保持肘部与手成一条直线。
- 输入时不要将手掌放在键盘上。
- 不要过分用力握持鼠标。
- 不要过分用力按压键盘、触摸板或鼠标。
- 建议在长时间使用计算机时连接并使用外部键盘和鼠标。

操作计算机的正确姿势

音量控制（耳机和话筒）

首先检查音量，然后再收听音乐。

检查音量!

- 使用耳机前，检查音量是否过大。
- 建议不要长时间使用耳机。
- 均衡器默认设置的任何偏差可导致听力受损。
- 默认设置会随着软件和驱动程序更新自动更改。在第一次使用前，请检查均衡器默认设置。

使用时间（休息时间）

- 如果工作时间超过一个小时，则每隔 50 分钟休息 10分钟或更长时间。

照明

- 不要在较暗的环境中使用计算机。使用计算机所需要的照明级别必须与读书的一样亮。
- 建议使用间接照明。使用幕布可以防止 LCD 屏幕反光。

操作条件

- 不要在高温和潮湿的地方使用计算机。
- 因此请在《用户手册》中指定的可行温度和湿度范围内使用计算机。

前视图

- 《用户手册》中用于机盖和机身的图片是每个系列的代表性机型图片。 因此，视机型不同，图片的颜色和外观可能与产品的实际外观有所不同。
- 计算机的实际颜色和外观可能不同于用在此指南中的插图。
- 某些设备可能不支持此功能。

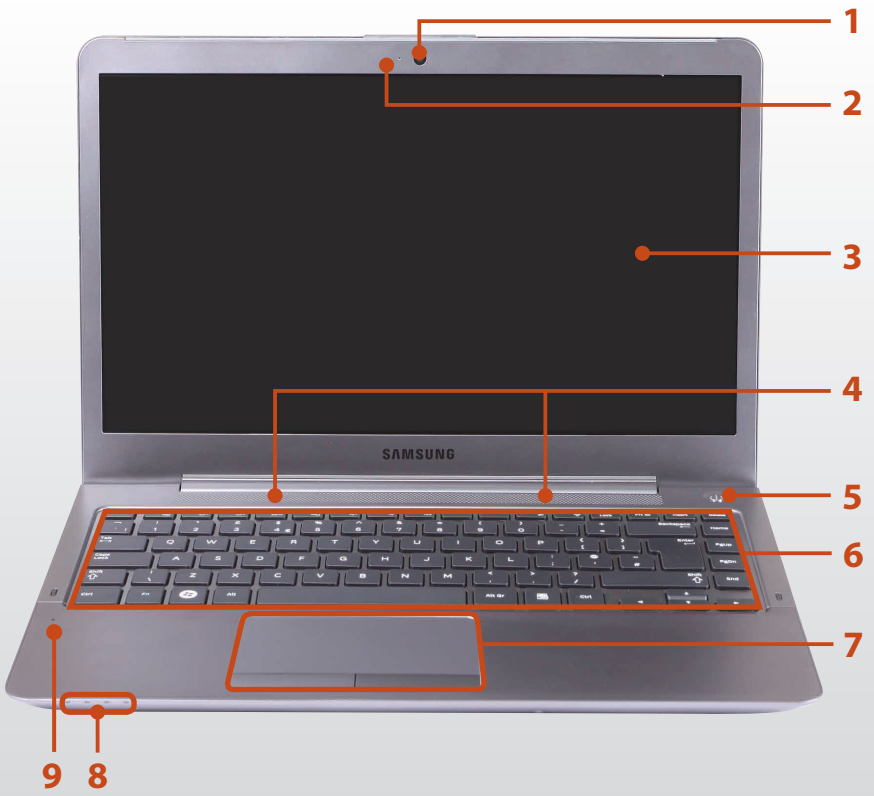

1	**摄像头镜头（可选）**	利用此镜头，您可以拍摄静态照片和录制视频。
2	**摄像头运行指示灯**	此指示灯可以显示摄像头运行状态。
3	**LCD**	屏幕图像显示在此处。
4	**扬声器（14 英寸机型，可选）**	是用于发出声音的设备。
5	**电源按钮 ⏻/I**	用于开关计算机。
6	**键盘**	是用于通过按键输入数据的设备。
7	**触摸板/触摸板按钮**	触摸板和触摸板按钮的功能类似于鼠标球和鼠标键。
8	**状态指示灯**	用于显示计算机的运行状态。 运行相应功能时，相应的运行 LED 会亮起。
9	**麦克风**	您可以使用内置的麦克风。

使用摄像机镜头、网络摄像机（可选）

您可以使用 Cyberlink YouCam 程序（可选），通过利用计算机的内置摄像机和添加气球对话或框形效果来拍摄照片或刻录视频。

状态指示灯

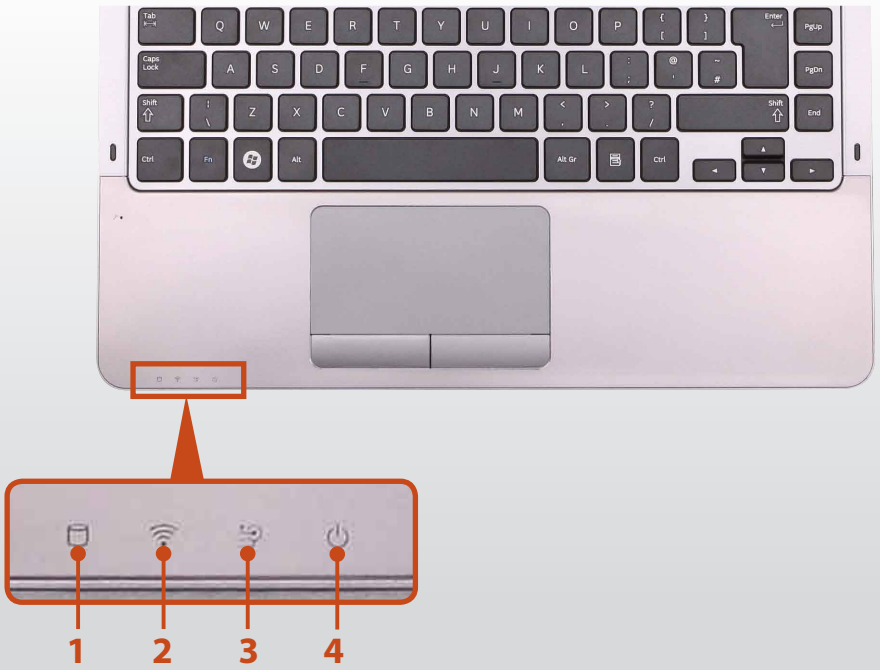

1	硬盘/光盘驱动	此指示灯会在访问硬盘或光盘驱动（ODD）时亮起。
2	无线 LAN	此指示灯会在无线 LAN 运行时亮起。
3	电量状态	此指示灯用于显示电源和电量状态。 ● **绿色：** 电池充满电或未安装电池时。 ●/● **红色或橙色：** 对电池进行充电时。 ● **关：** 计算机在未连接交流电适配器的情况下以电池电力运行时。
4	电源	此指示灯用于显示计算机运行状态。 **开：** 计算机运行时。 **闪烁：** 计算机处于睡眠模式时。

右视图

► 对于 13.3 英寸的型号

1	USB 端口 (可选)	可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。
2	多卡插槽 (可选)	一个支持多种卡的卡槽。

► 对于 14 英寸的型号

1	多卡插槽 (可选)	一个支持多种卡的卡槽。
2	USB 端口 (可选)	可将 USB 设备连接到 USB 端口，如键盘/鼠标、数码相机等。
3	CD 驱动器 (可选)	用于播放 CD 或 DVD 影片。 由于光盘驱动器(ODD) 是可选驱动器，因此实际安装的驱动器取决于计算机型号。
4	安全锁孔	您可以通过将锁和锁链连接到安全锁孔来保护计算机安全。

左视图

► 对于 13.3 英寸的型号

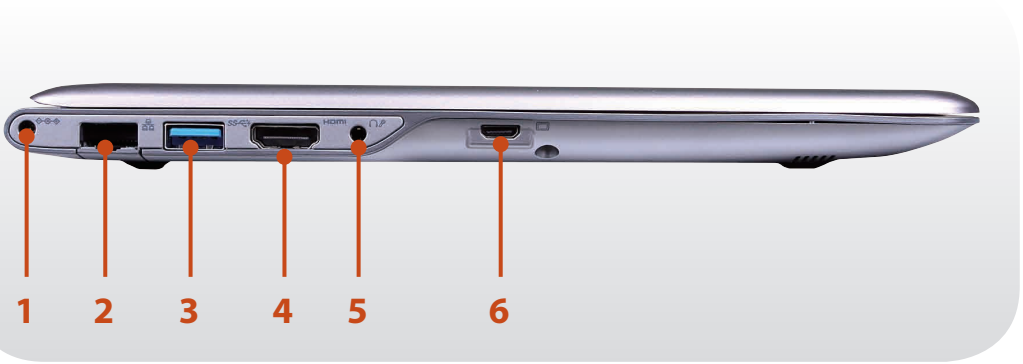

什么是可充电 USB 端口?

- 支持接入和充电功能的 USB 设备。
- 无论打开或关闭电源，均支持 USB 充电功能。
- 通过可充电 USB 端口为设备充电花费的时间可能比普通充电更长。
- 当计算机依靠电池电源运行时，使用可充电的 USB 功能会减少电池使用时间。
- 用户无法评估计算机上的 USB 设备的充电状态。
- 某些 USB 设备可能不支持此功能。
- 您可以通过选择 **Easy Settings** > **常规** > **USB 充电** 选项（可选），将可充电 USB 功能设置为 **ON/OFF**。

1	**直流电插孔**	是用于连接为计算机供电的交流电适配器的插孔。
2	**有线 LAN 端口**	将以太网 线缆连接到此端口。
3	**USB 3.0 端口 或 可充电 USB 3.0 端口 (可选)**	提供可以连接 USB 设备的 USB 端口以及可充电 USB 端口。 您可以使用可充电 USB 端口接入 USB 设备或为其充电。 可以通过产品端口上印刷的图形（SS 或 SS）来区分端口类型。 USB 3.0 功能已针对 **Windows 7** 进行了优化。 对于 **Windows XP**，USB 3.0 功能可能会受到限制。
4	**数字视频/音频接口 (HDMI) (可选)**	可以将 HDMI 线缆连接到此接口。 利用此接口，您可以在电视机上享受数字视频和音频。
5	**耳挂式耳机/头戴式耳机插孔**	这是用于连接耳挂式耳机或头戴式耳机的插孔。
6	**显示器端口**	是用于连接显示器、电视或投影仪的端口(支持 15 针 D-SUB 接口)。 可以连接 VGA 适配器（可选）。

左视图

▶ 对于 14 英寸的型号

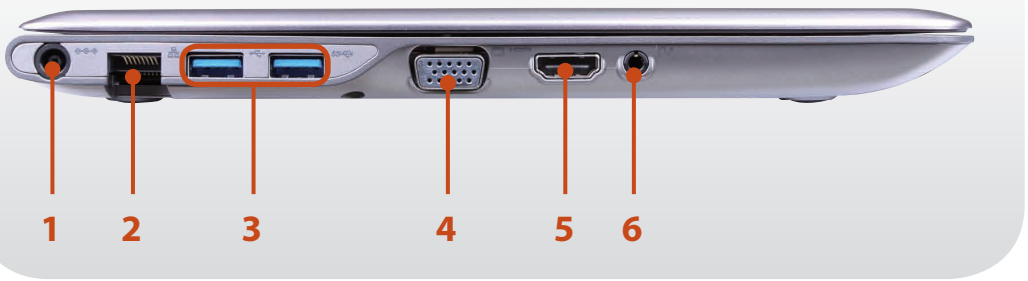

什么是可充电 USB 端口?

- 支持接入和充电功能的 USB 设备。
- 无论打开或关闭电源，均支持 USB 充电功能。
- 通过可充电 USB 端口为设备充电花费的时间可能比普通充电更长。
- 当计算机依靠电池电源运行时，使用可充电的 USB 功能会减少电池使用时间。
- 用户无法评估计算机上的 USB 设备的充电状态。
- 某些 USB 设备可能不支持此功能。
- 您可以通过选择 **Easy Settings** > **常规** > **USB 充电** 选项（可选），将可充电 USB 功能设置为 **ON/OFF**。

1	**直流电插孔**	是用于连接为计算机供电的交流电适配器的插孔。
2	**有线 LAN 端口**	将以太网 线缆连接到此端口。
3	**USB 3.0 端口 或 可充电 USB 3.0 端口 (可选)**	提供可以连接 USB 设备的 USB 端口以及可充电 USB 端口。 您可以使用可充电 USB 端口接入 USB 设备或为其充电。 可以通过产品端口上印刷的图形（ 或 ）来区分端口类型。 USB 3.0 功能已针对 **Windows 7** 进行了优化。 对于 **Windows XP**，USB 3.0 功能可能会受到限制。
4	**显示器端口**	是用于连接显示器、电视或投影仪的端口（支持 15 针 D-SUB 接口）。 可以连接 VGA 适配器（可选）。
5	**数字视频/音频接口 (HDMI) (可选)**	可以将 HDMI 线缆连接到此接口。 利用此接口，您可以在电视机上享受数字视频和音频。
6	**耳挂式耳机/头戴式耳机插孔**	这是用于连接耳挂式耳机或头戴式耳机的插孔。

底视图

► 对于 13.3 英寸的型号

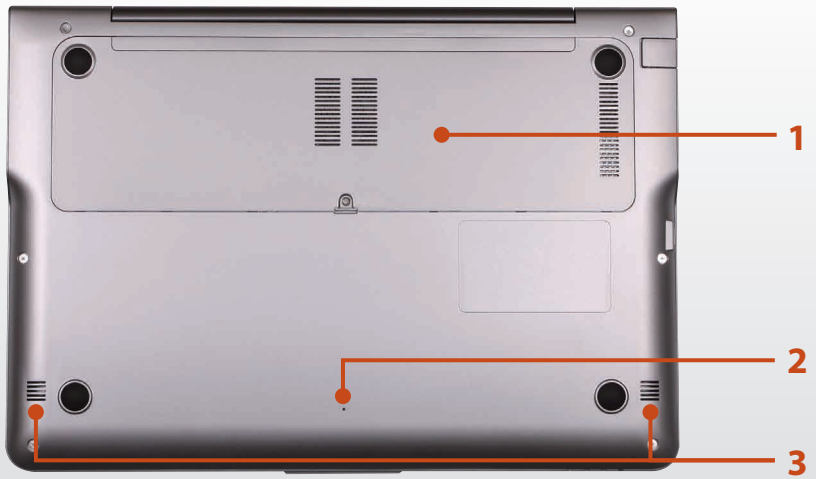

► 对于 14 英寸的型号

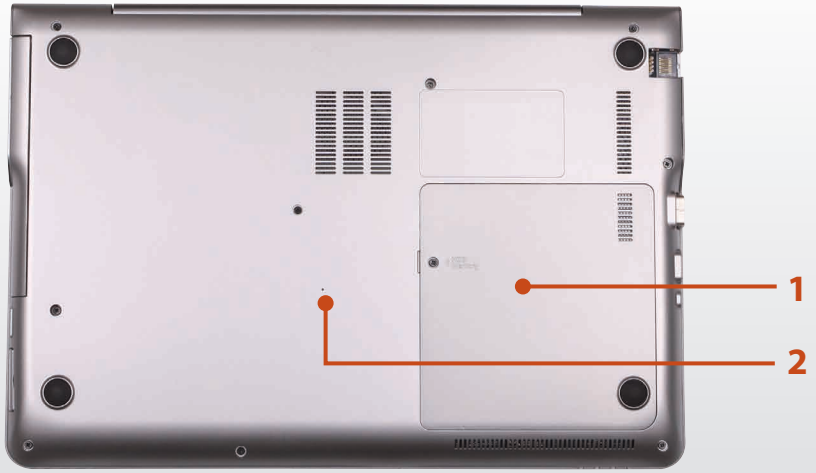

1	内存盒盖	主存储器安装在该盒盖内。
2	电池紧急孔	此孔用于切断电池电源。将一根展开的回形针从一端插入紧急孔并按压，以切断电池电源。 有关详细信息，请参阅“安全注意事项”中的**关于切断内部电池电源的功能**。 视型号不同，紧急孔的位置可能有所不同。
3	扬声器	是用于发出声音的设备。

打开和关闭计算机

打开计算机

1 连接**交流电适配器**。

2 提起 LCD 面板。

3 按**电源按钮**打开计算机。

4 如果打开电源，**电源 LED 指示灯**将会亮起。

关于 Windows 激活

当您首次打开计算机时，将显示 Windows 激活屏幕。遵循激活流程，按照屏幕上的说明使用计算机。

调节屏幕亮度

当计算机依靠电池电源运行时，LCD 亮度自动设为低。

按 Fn + F3 组合键可增加屏幕亮度。

关闭计算机

- 视所安装的操作系统的不同，关闭计算机的程序可能有所不同，请根据所购买的操作系统的程序关闭计算机。
- 在单击**关机**之前保存您的所有数据。
- 如果安装了 Easy Settings，系统关机位置可能不同。

打开和关闭计算机

单击 ❶**开始** > ❷**关机模式** 关机 关闭计算机。

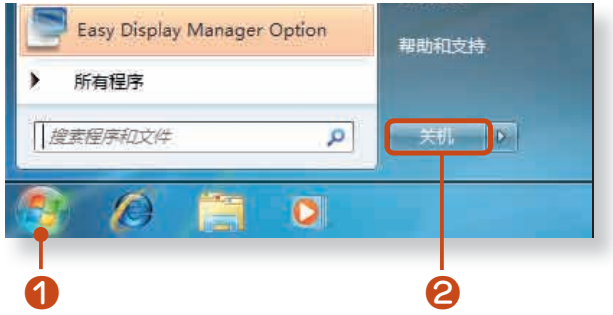

或

快速开启和关闭计算机（可选）

使用 **Samsung Fast On** 或**睡眠**模式功能，您能够快速开启和关闭计算机。

1 按**电源按钮**。 即会显示电源模式选择窗口。

睡眠模式

Samsung Fast On 模式

您可以通过选择 **Easy Settings** > **电源管理** > **电源按钮设置**来配置电源模式选择窗口的菜单。

2 单击一种模式。

类型	说明
睡眠	LCD 关闭，计算机保持开机状态。 这是 Windows 省电模式，并且会消耗一些电力。
Samsung Fast On	LCD 关闭，计算机处于注销状态，因此几乎不消耗任何电力。在此模式下启动计算机，比正常启动计算机更快。

3 计算机进入 **Samsung Fast On** 或**睡眠**模式。

如果再次按下计算机电源按钮，**Samsung Fast On** 或**睡眠**模式即会取消，您可以恢复先前的操作。

第 2 章. 使用计算机

键盘 30
触摸板 33
CD 驱动器（ODD，可选） 39
多卡插槽（可选） 41
连接外部显示设备 44
连接外部数字设备 52
调节音量 53
有线网络 55
无线网络（可选） 58
使用 TPM 安全设备（可选） 61
Software Launcher（可选） 70

键盘

下面几节讨论了快捷键功能和流程。

- 键盘图像可能与实际键盘外观有所不同。
- 根据您所在国家和地区，键盘可能有所不同。下面主要描述快捷键。

快捷键

同时按住 **Fn** 键和热键。

或者，按下 **Fn Lock** 键，然后按热键，这样可以更轻松地使用热键功能。

► **方法 1**

► **方法 2**

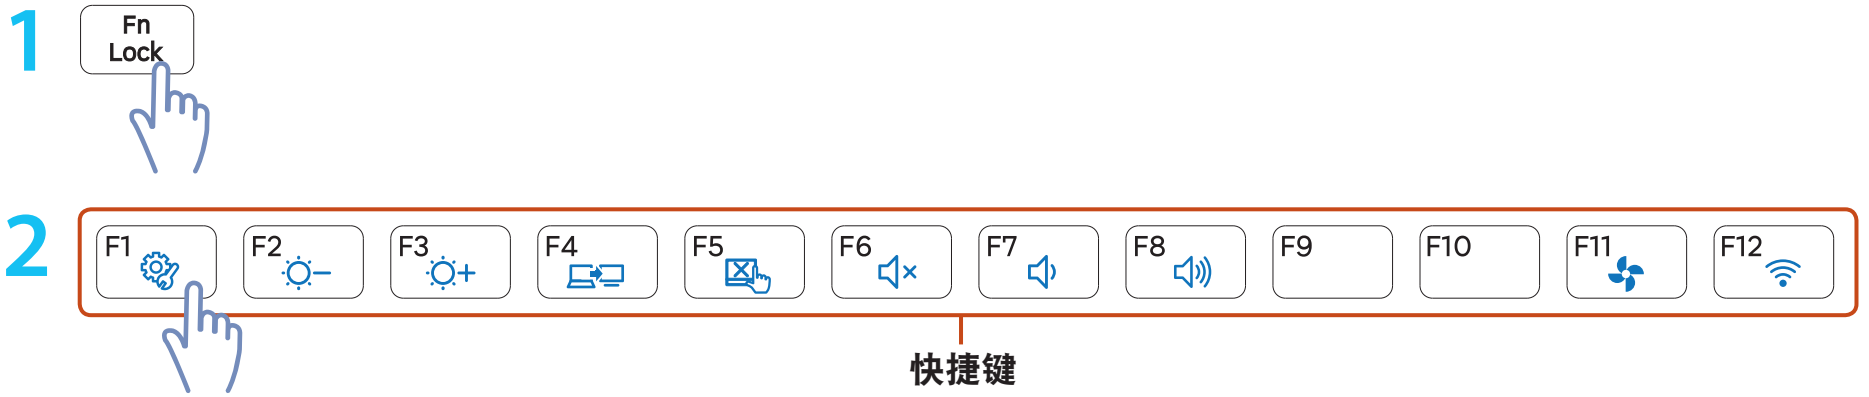

键盘

快捷键	名称	功能
F1	Easy Settings	启动 Samsung 软件控制程序 **Easy Settings**。
F2 F3	屏幕亮度控制	控制屏幕亮度。
F4	CRT/LCD	将外部显示器或电视连接到计算机后，用于将屏幕输出切换到 LCD 或外部显示器。
F5	触摸板	用于启用或禁用触摸板功能。 如果仅使用外部鼠标，则可禁用触摸板。
F6	静音	按此按钮可以打开或关闭音频。
F7 F8	音量控制	控制音量。
F11	静音模式	降低风扇噪音，从而使用户在使用计算机时听不到噪音。
F12	无线网络	您可以打开或关闭无线网络设备。（只适用于具有无线网络设备的型号。）

其他功能键 (可选)

用于执行单击鼠标右键功能(触摸板)。



- 按下 **Fn Lock**键，无需按住 **Fn** 键就能使用热键功能。

- **Fn Lock On:** 无需按住 Fn 键就能使用热键功能 。
- **Fn Lock Off:** Fn + 热键来实现相关热键功能。

如果热键不能正常工作，则必须安装 **Easy Settings**。

触摸板

触摸板的功能与鼠标相同，其左按钮和右按钮所起的作用与鼠标左键和右键相同。

要使用触摸板，需要安装触摸板驱动程序。

提供有内置的 Windows 驱动程序和由制造商提供的驱动程序。为实现更好的性能，建议使用由触摸板制造商提供的驱动程序。

默认情况下，在购买本产品时，本产品中已安装由触摸板制造商提供的驱动程序。 **重新安装 Windows 或更改操作系统时，建议使用由相应的制造商提供的驱动程序。**

- 只能用手指接触触摸板。除了手指以外，触摸板将不能识别诸如圆珠笔等任何其他东西。
- 如果在引导过程中触摸触摸板或按触摸板按钮，则可能会延长 Windows 引导时间。
- 查看触摸板制造商

  单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > 硬件**选项卡，然后检查设备（例如 Elan、Synaptics 等）。
- Windows 驱动程序提供基本的触摸板功能（移动指针、单击等），但不支持手势功能。

基本触摸板功能

移动屏幕上的光标

将手指轻放在触摸板上，然后移动手指。鼠标光标将随之移动。手指移动的方向要与所要让光标移动的方向相同。

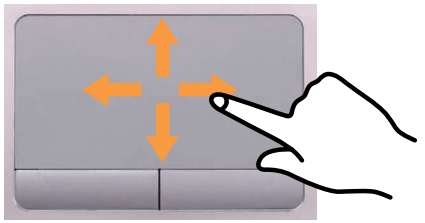

触摸板

单击功能

将手指放在触摸板上，然后单击项目一次。

另外，迅速按下左按钮然后松开。

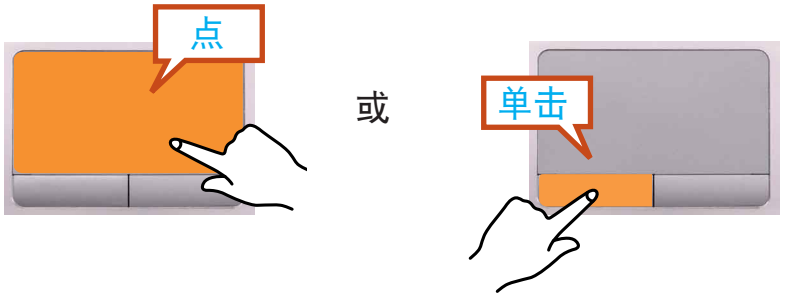

双击功能

将手指放在触摸板上，然后在所需项目上用手指迅速点两下。

也迅速可按两次触摸板左按钮。

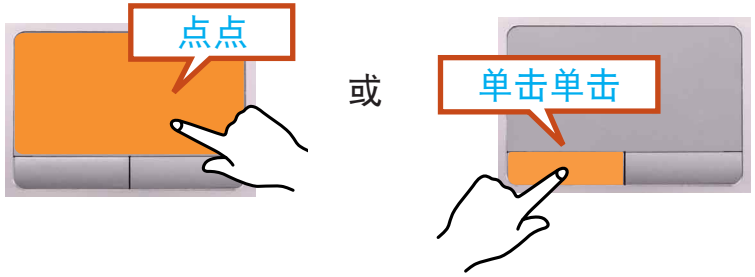

右按钮功能

此功能相当于单击鼠标右键。

请按一次触摸板右按钮。将显示相应的弹出式菜单。

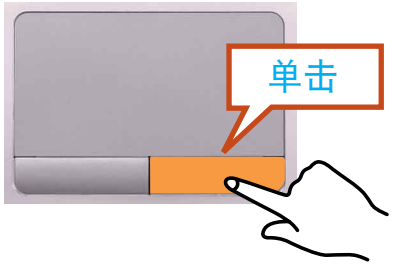

拖动功能

拖动是指选中某项目后将其移到另一位置。

在要拖放的项目上按住触摸板左按钮，然后将该项目移到另一位置。

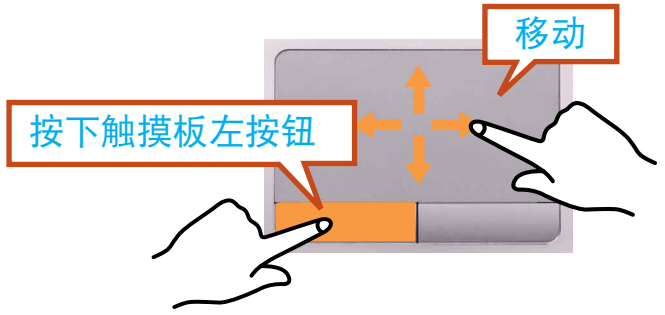

触摸板的手势功能（可选）

- 某些型号可能不提供触摸板手势功能，而且功能版本也可能有所不同。不同版本的某些使用步骤也可能不尽相同。
- 有关详细使用步骤，请参阅“触摸板设置”窗口中的说明。
- 因为撰写的说明是基于最新的操作系统 Windows 7，视操作系统的不同，说明中的内容和图形可能会有所不同。因为 Windows 操作系统的程序相似，可参考这些说明来使用计算机。

通过触摸板可以使用下列额外的手势功能。

- **滚动功能**
- **缩放功能**
- **页面移动功能**

配置手势功能

某些手势功能可能未配置。

在此情况下，可按照下列方法进行配置。

1 ► **当使用 Elan 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > ELAN > 选项**，然后调整灵敏度。

► **当使用 Synaptics 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > 装置设定值 > 设定值**，然后调整灵敏度。

2 此时显示触摸板设置窗口。单击相应的项目，在**选择项目**中选定该项目，然后单击**确定**。

要取消手势功能，请在触摸板设置窗口中取消选中相应的项目，然后单击**确定**。

触摸板

滚动功能

此功能与触摸板的滚动区域相同。

如果将两根手指放在触摸板上并向上、向下、向左和向右移动，则屏幕会相应地向上、向下、向左和向右滚动。

缩放功能

如果将两根手指一起或分开放在触摸板上，将会相应地放大或缩小当前图像或文本。

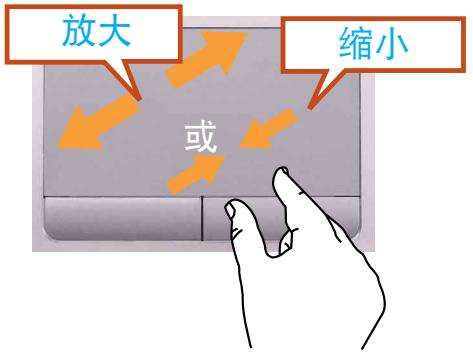

页面移动功能

当您查看一张照片或网上冲浪时，可以移动到上一页或下一页。

例如，如果您正在浏览一个网站时向左轻刷三根手指，将返回到上一页。

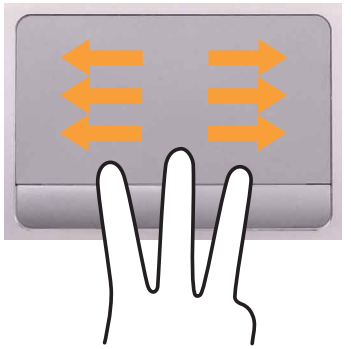

设置触摸板灵敏度

如果触摸板反应太灵敏，或者指针不自觉地移动，请调整触摸板指针速度和灵敏度。

调整触摸板指针速度

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > 指针选项**，然后调整指针速度。

调整触摸板手掌检测功能

手掌检测功能用于避免在手掌无意触摸到触摸板时出现故障。

制造商提供的触摸板驱动程序提供此功能。

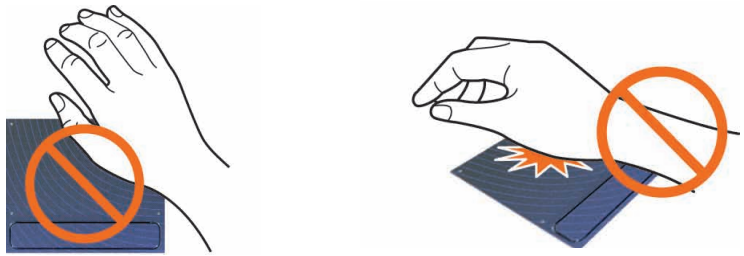

▶ **当使用 Elan 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > ELAN > 选项 > 手掌测量**，然后调整灵敏度。

▶ **当使用 Synaptics 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > 装置设定值 > 设定值 > SmrtSense**，然后 调整灵敏度。

当触摸板指针不能平稳移动时：
朝“最小”方向适当地滑动滑块。

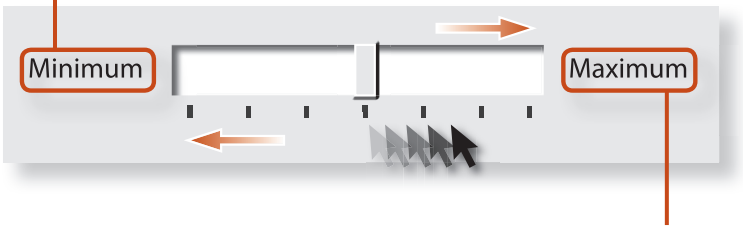

当触摸板指针意外（过度）移动时：
朝“最大”方向适当地滑动滑块。

触摸板启用/禁用功能

使用快捷键锁定

如果只想使用鼠标，不使用触摸板，则可禁用触摸板。

要锁定触摸板功能，请按 Fn + F5 组合键。

可在依次单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标**时显示的选项卡中设定触摸板和触摸板按钮设置。

当连接 USB 鼠标时自动锁定

▶ **当使用 Elan 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > ELAN**，然后选中 **插入外置 USB 鼠标时禁用** 选项。 这将在连接 USB 鼠标之后关闭触摸板。

▶ **当使用 Synaptics 驱动程序时**

单击**开始 > 控制面板 > 硬件和声音 > 鼠标 > 装置设定值**，然后选中 **当连接外部 USB 定点设备时禁用内部定点设备** 选项。 这将在连接 USB 鼠标之后关闭触摸板。

某些型号不提供这种自动锁定功能。

CD 驱动器（ODD，可选）

光盘驱动器是可选配件，可能会因计算机型号而异。有关详细规格，请参考目录。

- 请勿放入碎裂或有划痕的 CD。
  否则 CD 高速转动时可能会击碎或损坏光盘驱动器。
- 清洁 CD 或 DVD 影片时，请用软布自内向外擦拭。
- 将 Mini CD 插入 CD 驱动器的中间。
- 说明中所用的图形是针对代表性的型号的。因此，图形与实际型号可能有所不同。
- 不推荐使用不是圆形的 CD。

插入和弹出 CD（对于 14 英寸的型号）

1 请按计算机侧面光盘驱动器的**弹出**按钮。

2 CD 托盘弹出后，可插入 CD 或 DVD，直到卡入为止。

3 向内推动 CD 托盘，直到卡入为止。
CD 驱动器状态指示灯将亮起。

CD 驱动器 (ODD，可选)

使用外部类型的 CD 驱动器 (对于 13.3 英寸机型，需要单独购买)

将 CD 驱动器连接到 **USB 端口**。

1 按 CD 驱动器的**弹出**按钮。

2 CD 托盘弹出后，可插入 CD 或 DVD，直到卡入为止。

3 向内推动 CD 托盘，直到卡入为止。
CD 驱动器状态指示灯将亮起。

- CD 驱动器的读写速度可能会因媒体的状况和类型而异。
- 要在 CD 驱动器无法运行或已关闭计算机时弹出 CD，请将曲别针（）的一端插入紧急孔，直到 CD 托盘弹出为止。

多卡插槽（可选）

使用该多卡插槽，您可以从卡中读取数据或向卡中写入数据。

可将卡用作可移动磁盘，并与数字设备(如数码相机、数码摄像放像机、MP3 等)轻松地交换数据。

- 受支持的卡 ： SD 卡，SDHC 卡，SDXC 卡。
- 必须按需另行购买具有所需容量的多卡插槽。
- 使用多卡插槽的方式与其他数据存储设备完全相同。未提供版权保护功能。
- 由于移动计算机时可能会将卡丢失，因此请另行存放卡。
- 说明中所用的图形是针对代表性的型号的。因此，图形与实际型号可能有所不同。
- 如果计算机中插入了插槽防尘待机卡，请在使用计算机之前取出防尘待机卡。
- 这些说明基于最新的操作系统 Windows 7 而编写。因此，某些说明和图片可能与您的操作系统有所不同。但是，由于用法与 Windows 操作系统类似，您可以将这些说明用作参考。

使用卡

1 按照指示方向将卡插入多媒体卡插槽。

► 对于 13.3 英寸的型号

示例）SD 卡

► **对于 14 英寸的型号**

示例）SD 卡

2 自动弹出卡驱动器窗口。单击**打开文件夹以查看文件**。
如果未弹出窗口，请依次单击**开始 > 计算机**。

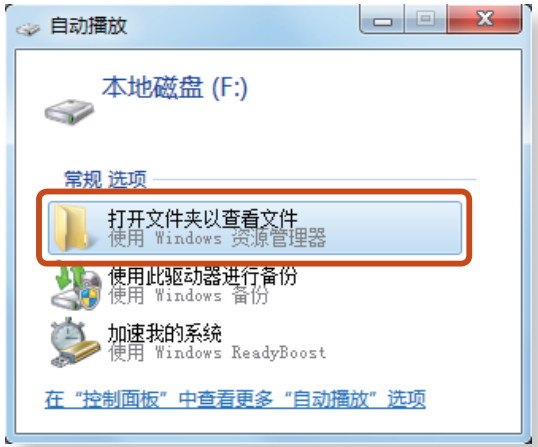

显示窗口询问是否要扫描和更改时，单击**继续，但不要扫描**。这样会转到上述第 2 步。

3 通过双击相应的驱动器，可保存、移动和删除数据。
仅可使用已经过格式化的卡。

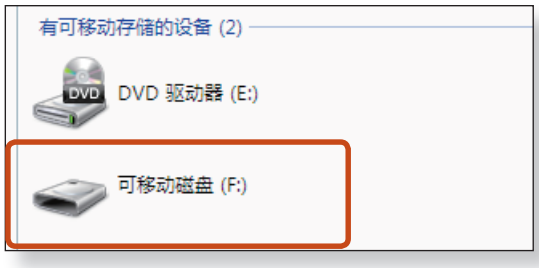

内存卡的驱动器名称依计算机型号不同而异。

使用 Mini SD

因为上述插卡体积太小，所以无法将这些卡直接插入插槽内。

将该卡插入专用适配器（大部分电子产品零售商都会提供），然后将适配器插入多卡插槽。

卸下存储卡

握住卡的末端将卡取出。

格式化存储卡

首次使用内存卡时，必须在使用之前将内存卡格式化。

格式化卡会删除保存在卡中的所有数据。如果卡中有数据，请先备份数据再将卡格式化。

1 依次单击**开始** > **计算机**。

2 用触摸板在卡驱动器上单击右键，然后选择**格式化**。

3 单击**开始**以便进行格式化。

- 要用卡与数码相机之类的数字设备交换数据，则建议用该数字设备设置数据的格式。
- 如果尝试将已在计算机中格式化的卡用在另一数字设备中，则可能必须在该设备中对卡再次进行格式化。
- 当写保护弹片处于锁定位置时，无法格式化 SD 或 SDHC 卡以及对其写入或删除数据。
- 反复插拔内存卡可能导致其损坏。

连接外部显示设备

如果连接显示器、电视机、投影仪等外部显示设备，您可以在提供演示文稿时在外部设备的宽屏上查看照片或者观看视频或电影。

计算机提供模拟显示器端口（RGB）和数字视频/音频端口（HDMI）。

当通过 HDMI 端口而非模拟显示器端口（RGB）端口连接显示设备时，视觉质量更清晰。 因此，当支持多个端口时，请将显示设备连接到具有更好视觉质量的端口。

- 开始之前，请检查外部显示设备的端口和电缆，然后将显示设备连接到计算机。
- 由于操作系统的限制，Windows 7 Starter 不支持双屏显示的功能。

关于连接电缆

用户应另外购买必要的连接电缆。

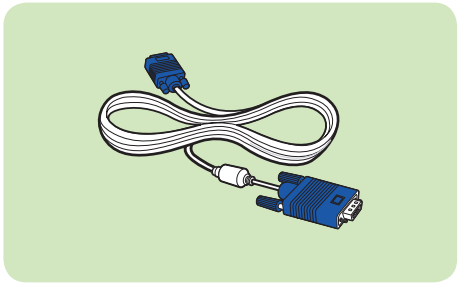

模拟显示器（RGB）电缆

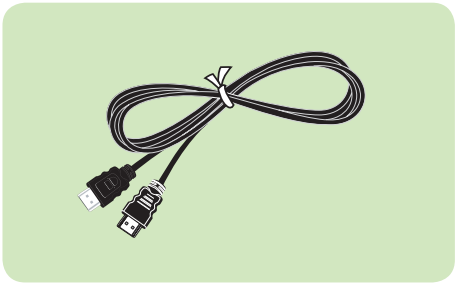

HDMI 电缆

连接到显示器端口（可选）

通过借助显示器端口将计算机连接到显示器、电视机或投影仪，您可以体验到更宽的屏幕。

您可以通过将计算机连接到投影仪来提供更好的演示。

VGA 适配器是选购件。

1 ► **对于 13.3 英寸的型号**

将 **VGA** 适配器连接到计算机的显示器端口。 将 VGA 线缆（15 针）连接到已连接的 VGA 适配器，然后将 VGA 线缆的另一端连接到显示器或电视的 VGA 端口。

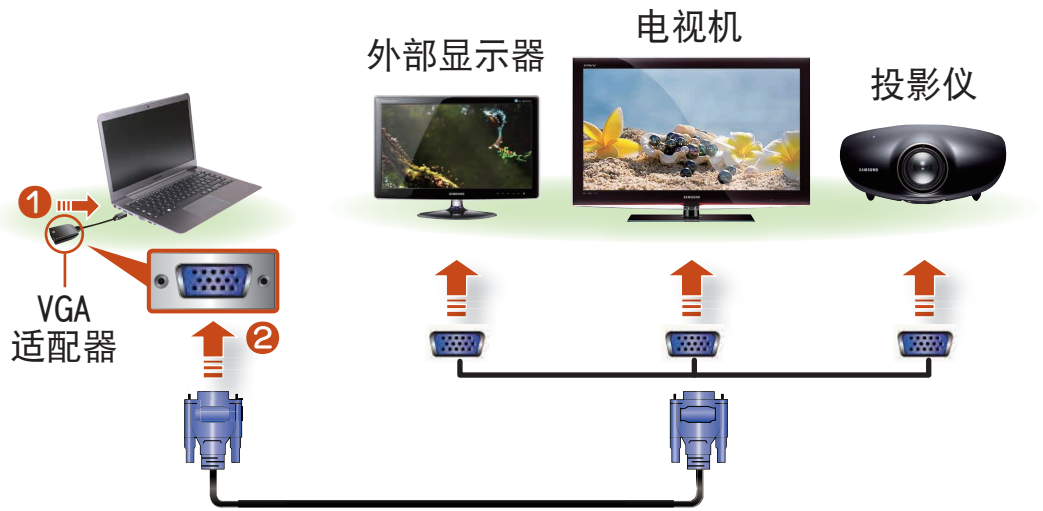

连接外部显示设备

► **对于 14 英寸的型号**

使用显示器电缆连接计算机的 RGB 端口以及显示器或电视机的端口（15 针）。

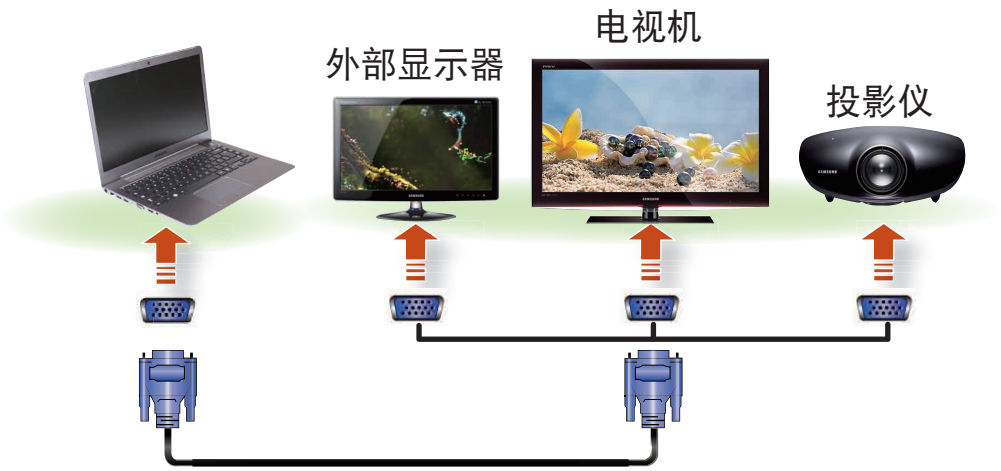

2 连接已连接的显示器、电视机或投影仪的电源线，然后将电源打开。

3 按一次 Fn + F4 组合键。 随即会出现一个可供选择显视器模式的设置屏幕。

按住 Fn 键的同时按 F4 键将更改选择，选择显示设备。

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

· 如果即使按 Fn + F4 组合键也无法切换屏幕，则必须安装 **Easy Settings** 程序。

· **另外，要设置双屏显示：**

在**控制面板**中打开**显示设置**窗口，选择**显示器 2** 并选择**展开以适合此显示器**复选框，设置双屏显示。 有关更多详细信息，请参阅 Windows 联机帮助。

连接外部显示设备

通过 HDMI 端口连接（可选）

通过使用 HDMI 端口将计算机连接到电视机，您可以享受高视觉质量和高声音质量。

通过 HDMI 连接电视机之后，必须配置屏幕和声音。

1 将 HDMI 电缆连接到电视机的 HDMI 端口。

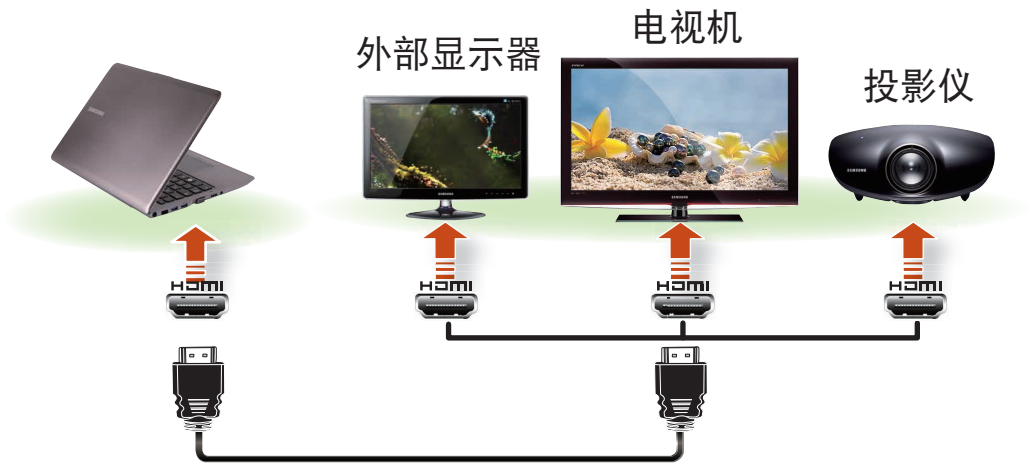

- 支持电视机输出端口（HDMI）的机型才支持此功能。
- 当电视机具有一个以上 HDMI 端口时，请将计算机连接到 **DVI IN** 端口。
- 将计算机连接到电视机时，请将电视机的外部输入模式切换为 **HDMI**。

2 按一次 Fn + F4 组合键。 随即会出现一个可供选择显视器模式的设置屏幕。

按住 Fn 键的同时按 F4 键将更改选择，选择显示设备。

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

- DOS 命令提示窗口中不支持外部显示器/电视输出。
- 不支持同时输出到所有 3 个屏幕（LCD + CRT + HDMI）。
- 如果即使按 Fn + F4 组合键也无法切换屏幕，则必须安装 **Easy Settings** 程序。

设置 HDMI TV 视频（可选）

如果电视机上显示的“桌面”屏幕与电视机屏幕不适应，请根据图形卡将其配置为如下所示。

- 您可以通过选择**设备管理器** > **显示适配器**然后单击 + 号来查看图形卡类型。
- 视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

▶ 对于 Intel 图形卡

1 右击桌面并选择 **Graphics Properties(图形属性)**。

如果出现模式选择窗口，请选择**基本模式**并单击**确定**。

2 单击**显示器** > **一般设置**，选择**缩放**字段中的**自定义 纵横比**，使桌面与电视机屏幕相适合，然后单击**确定**。

连接外部显示设备

▶ 对于 AMD 图形卡

1 在桌面上单击右键，选择 **Catalyst Control Center > 桌面和显示器 > 我的数字平面面板 > 缩放选项（数字平面面板）**。

2 使用调整条按照电视屏幕边缘调整大小，然后单击**应用**。

设置 HDMI TV 音频（可选）

您可以将计算机的声音配置为通过 HDMI 电视机播放。

在连接到 HDMI 电视机时，必须在“控制面板”中配置声音设备，才能在电视机上听到计算机发出的声音。

视计算机型号不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

1 右击桌面右下角通知区域的**音量**图标，然后选择**播放设备**。

（另外，可以单击**控制面板 > 硬件和声音 > 声音 > 播放选项卡**。）

2 将设置更改为 Digital Audio (HDMI)、HDMI Device 或 Digital Output Device，单击**设为默认**，然后单击**确定**。

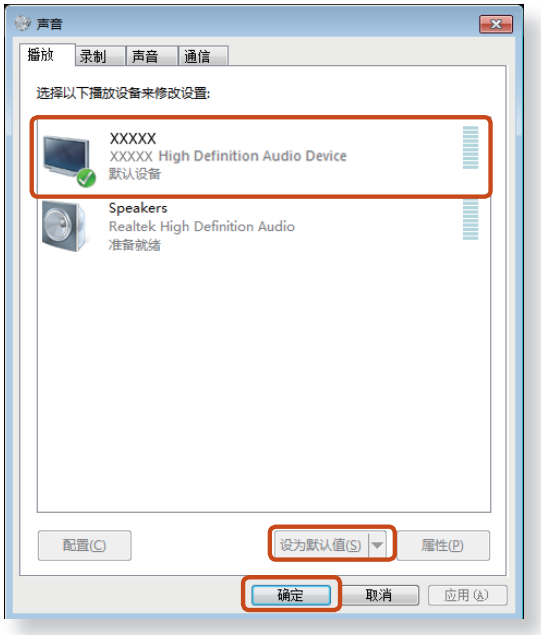

视计算机型号不同，HDMI 输出设备可能不显示在播放设备列表中。

在此情况下，请打开电视机，使用 HDMI 电缆将电视机连接到计算机，然后使用快捷键（Fn + F4）切换为 HDMI 或 LCD+HDMI 克隆或者 LCD+HDMI DualView 模式。

要在断开 HDMI 电视机连接之后在计算机上收听声音，必须将播放设备设为 **Speakers**。

连接外部显示设备

有效使用 AMD 显卡（可选）

PowerXpress 是一种可切换显卡技术，根据具体程序选择性地应用内部或外部显卡芯片组，因此在保证显卡性能的同时能够延长电池寿命。

默认情况下，此技术会使用内部显卡，以便降低电池能耗；当用户使用要求高显卡性能的程序（例如游戏和视频播放器）的某些功能时，则切换到外部显卡。

- 本说明仅适用于应用 Windows 7 操作系统和 AMD PowerXpress 技术的型号。
- 此功能不支持 Windows 7 Starter。
- 如果安装了 Windows XP，则只能使用内置显卡。

► 添加应用 PowerXpress 显卡技术的程序

要运行某些使用外部显卡芯片组的程序的功能，必须注册该程序。

某些程序已预先注册。要注册更多程序，请完成以下步骤。

- 未注册的程序将使用内部显卡芯片组运行。
- 您可以仅注册可执行文件（EXE）。

1 在桌面上单击右键，从弹出式菜单中选择**配置可切换显卡**。

2 单击**浏览**按钮，注册软件，并单击**应用**按钮。

3 从现在开始，某些要求高显卡性能的已注册程序的功能将使用外部显卡芯片组运行，无需额外配置。

连接外部显示设备

更有效地使用 NVIDIA 显卡（可选）

NVIDIA Optimus 是能够根据当前运行的软件自动选择和使用内部或外部图形芯片组的功能。

例如，内部芯片组可用于上网冲浪或字处理，最大程度减少电池电量消耗，而高性能外部图形芯片组可用于游戏或视频处理，带来更真实的体验。

- NVIDIA Optimus 型号只适用于 Windows7.
- 此功能仅适用于支持 NVIDIA Optimus 技术的机型。

注册由外部图形芯片组执行的程序

要运行使用外部图形芯片组的程序，必须在 NVIDIA 控制面板中注册该程序。

某些程序已预先注册。 要注册更多程序（例如 3D 游戏），请完成以下步骤。

1 右击桌面并选择 **NVIDIA 控制面板**。

2 选择左侧窗格中的 **3D 设置 > 管理 3D 设置**，然后选择**程序设置**选项卡。

3 在**选择要自定义的程序字**段中，单击**添加**按钮注册软件。

您可以仅注册可执行文件（EXE）。

4 在**为此程序选择首选图形处理器**字段中，选择**高性能 NVIDIA 处理器**，然后单击**应用**按钮。

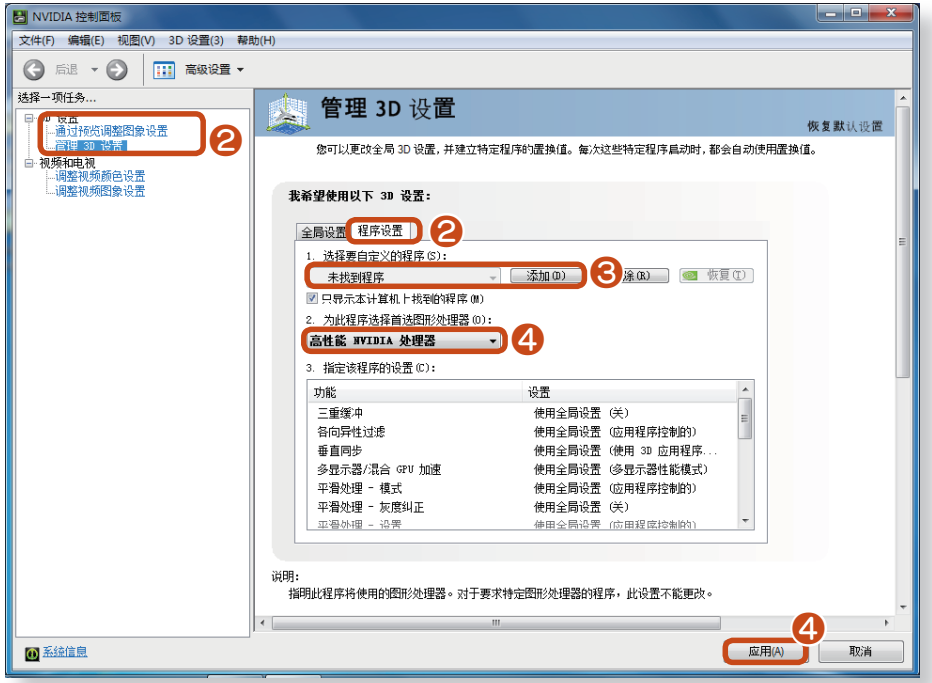

5 该程序已注册完毕。

当您运行该已注册程序时，将使用外部显卡芯片组执行程序，无需额外配置。

连接外部数字设备

您可以通过将摄像机、便携式录像机或移动电话等设备连接到计算机和使用文件管理功能将存储在设备中的文件保存到计算机。

连接和使用摄像机或便携式录像机

如果摄像机或便携式录像机等数字设备与计算机相连接，它将被视为可移动磁盘，从而可以复制或移动设备上的文件。

1 使用 USB 电缆连接笔记本电脑的 USB 端口和摄像机等数字设备的 USB 端口。

- 计算机和数字设备必须打开。
- 必须额外购买连接计算机和设备所需的 USB 电缆。

2 显示自动运行窗口。 单击**打开文件夹查看文件**。
如果未显示窗口，请单击**开始** > **计算机**。

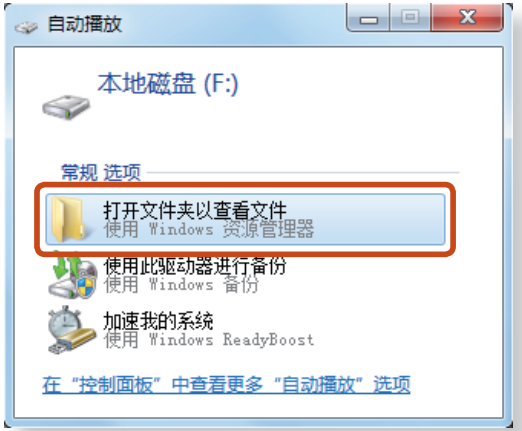

3 双击相应的驱动器。 然后便可以保存、移动或删除数据。

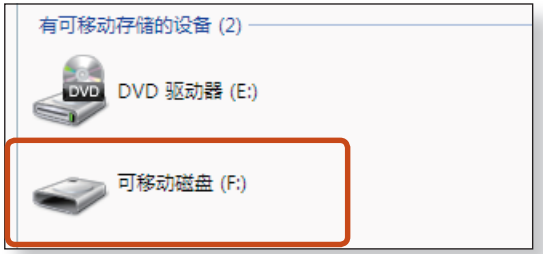

卡驱动器的设备名称可能视机型而不同。

调节音量

可用键盘和音量控制程序调节音量。

用键盘调节音量

Fn + F7 或 Fn + F8

另外，按 Fn + F6 组合键可打开或关闭音量。

用音量调节程序调节音量

单击任务栏中的**音量**图标，然后滑动音量控制滑块调节音量。

使用录音机

下面说明的是用 Windows 录音机录音的过程。

1. 将麦克风连接到麦克风插孔。
   您也可以使用内部 MIC。

2. 在任务栏中的**音量**图标上单击右键，然后选择**录音设备**。

3. 检查是否已将麦克风设置为默认录音设备。如果已有复选标记，则已将其设置为默认设备。
   如果情况如此，则麦克风已被设置为默认设备。否则请在麦克风上单击右键，然后选择**设置为默认设备**。

4. 依次单击**开始** > **所有程序** > **附件** > **录音机**，然后单击**开始录制**开始录音。

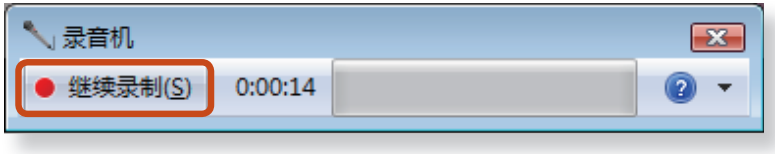

调节音量

使用 SoundAlive（可选）

使用立体声扬声器，SoundAlive 功能可以让您体验更具立体声效果的声音。

- 仅在 Windows 7 中支持 SoundAlive。
- 视计算机型号不同，软件程序提供商可能也会有所不同。
- 另外，视计算机型号和软件版本的不同，一些图片可能和实际产品有所不同。

1 右键单击桌面右下角通知区域的**音量** 控制图标，然后选**择播放设备**。（或者，可以单击**控制面板** > **硬件和声音** > **声音**。）

2 右键单击 **Speakers** 并选择**属性**。

3 选择 **SoundAlive** 选项卡，然后选择一种模式。

► 基本模式

音乐	选择此模式收听音乐。
电影	选择此模式观看电影。
语音	强调声音之外的语音。
响亮	响亮模式适用于听力有困难的人。
3D 深度音效模式	提供适用于电影和游戏音效的 3D 深度感知。

► 高级模式

根据其相关的声音特征，精心调整的 25 种预设声音排列在方阵中。

► 用户模式

您可以控制各种声音效果。

有线网络

有线网络是一种用于公司网络或家庭宽带互联网连接的网络环境。

- 因为撰写的说明是基于最新的操作系统 Windows 7，视操作系统的不同，说明中的内容和图形可能会有所不同。因为 Windows 操作系统的程序相似，可参考这些说明来使用计算机。
- 说明中所用的图形是针对代表性的型号的。因此，图形与实际型号可能有所不同。

通过 Windows 连接到有线 LAN

1 打开有线 LAN 端口盖子，然后将 LAN 线缆连接到 LAN 端口。

2 单击**开始 > 控制面板 > 网络和 Internet 连接 > 网络和共享中心**，然后单击左侧菜单窗格中的**更改适配器设置**。

3 选择 **Local Area Connection（局域网连接）**，接着单击触摸板的右键，然后选择 **Properties（属性）**。

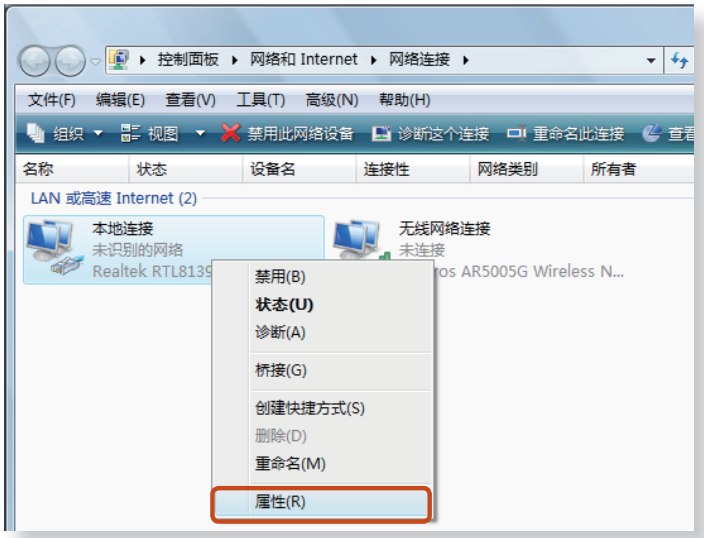

根据计算机的网络设备不同，LAN 设备名称可能有所不同。

4 从 Network Components（网络组件）列表中选择 **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)**，然后单击 **Properties(属性)**。

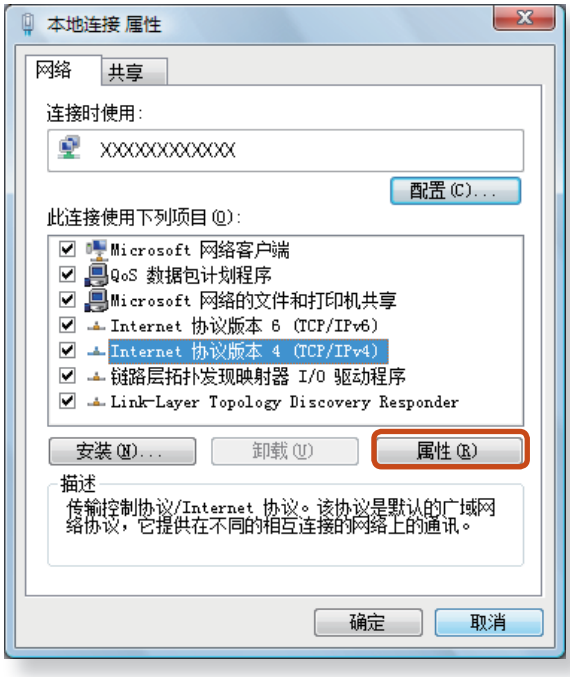

- 视所安装的操作系统的不同，网络组件会有所不同。
- 要添加网络组件，请单击上图所示屏幕中的**安装**。可以添加客户端、服务和协议。

5 配置 IP 设置。

如果要使用动态主机设定协定（DHCP），请选择**自动获得 IP 地址**。要使用静态 IP 地址，请选择**使用下面的 IP 地址**，然后手动设置 IP 地址。

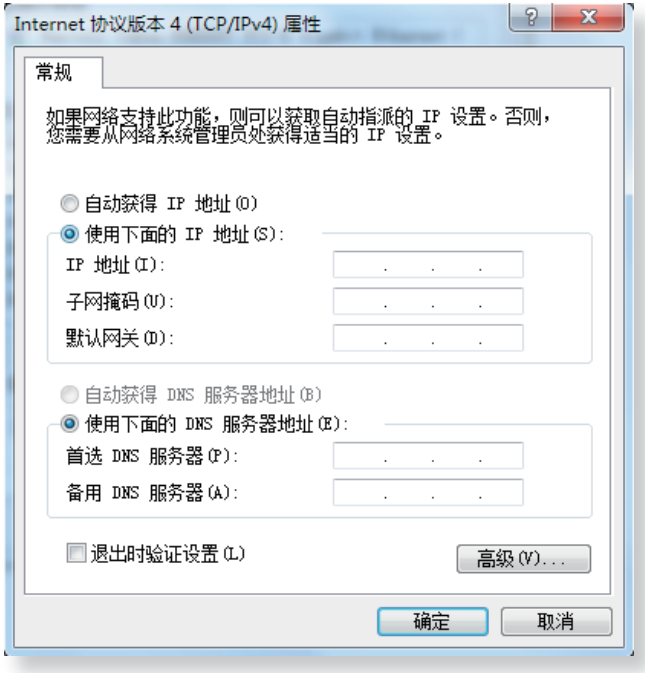

如果不使用动态主机设定协定（DHCP），请向网络管理员索取 IP 地址。

6 完成设置后，单击**确定**按钮。

网络设置到此结束。

使用 WOL（Wake On LAN）功能

<Wake On LAN> 是一种收到网络（有线 LAN）的信号（例如 Ping 或 Magic Packet 命令）时可以从睡眠模式激活系统的功能。

1 单击 **开始 > 控制面板 > 网络和 Internet 连接 > 网络和共享中心**，然后单击左侧菜单窗格中的**更改适配器设置**。

2 在**本地连接**上单击右键，然后选择**属性**。

3 **单击 配置 > 电源管理选项卡。 选择允许这台设备使计算机脱离待机状态**，然后单击**确定**。 重新启动系统。

- 如果在即使未收到信号的情况下将系统从睡眠模式唤醒，请先禁用 <Wake On LAN> 功能，然后再使用系统。
- 如果在未禁用 WOL（Wake on LAN）选项的情况下关闭系统，LAN LED 可能不会被关闭。
- 使用无线 LAN 时连接有线 LAN 不能激活 <Wake On LAN> 功能。 将无线 LAN 设置为 **禁用** 才能使用 <Wake On LAN> 功能。
- 当使用混合省电功能时，<Wake On LAN> 功能可能不起作用。

对于 Win7，Ping 不支持 Wake On LAN。

当连接到 100Mbps/1Gbps 有线 LAN 时，计算机退出睡眠/休眠模式时将显示一条消息，通知您已连接到 10Mbps/100Mbps 有线 LAN。 出现这种情况的原因在于当计算机退出待机/休眠模式时，恢复网络将花费大约 3 秒钟。 网络恢复之后，网络将以 100Mbps/1Gbps 的速率运行。

当系统使用电池运行时，插入 LAN 电缆之后大约 20 秒钟才能连接到 Internet。 出现这种症状是省电功能的结果，以便减少电池消耗。

当系统使用电池运行时，有线 LAN 速度自动降低，以便减少电池消耗。 在此情况下，1Gbps /100Mbps LAN 将以 100Mbps/10Mbps 速率发挥作用。

无线网络（可选）

无线网络(无线 LAN)环境是用其能在家或小型办公室中的多台计算机之间通过无线 LAN 设备进行通信的网络环境。

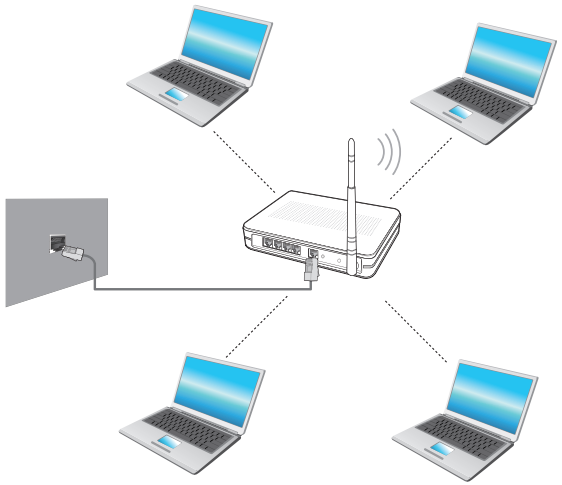

- 屏幕图像和术语可能因型号而异。
- 根据程序版本，有些功能可能未提供，或提供了不同功能。
- 以下说明针对的是装有无线 LAN 卡或设备的计算机型号。无线 LAN 设备是可选设备。
  此手册中的插图可能不同于实际屏幕，实际情况取决于无线 LAN 设备型号。
- 如果无线 LAN 已关闭，请按 Fn + F12 组合键将其打开。

什么是接入点（AP）?

接入点（AP）是用于连接有线 LAN 和无线 LAN 的网络设备，相当于有线网络中的集线器或交换机。可将多台装有无线 LAN 的计算机连接到同一接入点（AP）。

无线网络（可选）

通过 Windows 连接到无线 LAN

如果有接入点（AP），则可通过接入点（AP）用 Windows 中的无线 LAN 连接方法连接到互联网。

1 如果您单击系统托盘中的**网络连接** 图标，则会有可用的接入点（AP）列表显示。如果选择一个接入点（AP）连接，则显示连接按钮。

接入点（AP）列表

2 单击**连接**。

如果要为接入点（AP）设置网络密钥，输入网络密钥，然后单击**连接**。

要知道网络密钥，请询问您的网络管理员。

3 显示**已连接**到接入点（AP）后，单击**关闭**按钮。

现在可以访问网络。

无线网络（可选）

正常无线网络状态

检查网络连接

如果任务栏的系统托盘中显示无线 LAN 图标，则表示计算机已正确连接到 Internet（参见下文）。

异常无线网络状态

当没有连接无线 LAN 时

如果在任务栏的系统托盘中显示的 LAN 图标带有 “X” 号，则表示无线 LAN 设备已关闭或者没有可用 AP（接入点）。或者无线 LAN 已断开连接。

如果无线 LAN 已关闭，请按 Fn + F12 组合键将其打开。

当没有连接到 Internet 时

这通过任务栏系统托盘中的无线 LAN 图标 ⚠ 表示。在此情况下，必须检查 IP 地址设置

请与网络管理员联系并重新配置 IP 地址。



当找到 AP（接入点）但计算机没有连接到 Internet 时

当具有弱信号的 AP 被设为高优先级时便会出现这种情况。通过单击连接到具有强信号的 AP（接入点）。

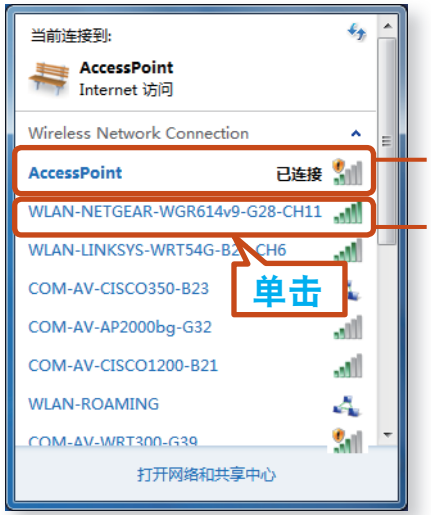

当前已连接的 AP（接入点）。信号强度低。

具有强信号强度的 AP（接入点）

使用 TPM 安全设备 （可选）

TPM（Trusted Platform Module，受信任的平台模块）安全设备是一种通过在 TPM 芯片（安装在计算机中）中保存用户身份验证数据来保护您个人信息的安全解决方案。

要使用 TPM 安全设备，必须在 BIOS Setup 中初始化 TPM 芯片，初始化 TPM 程序，然后注册用户。

- 只有使用 TPM（安全芯片）的型号才支持此功能。
- 有关更多信息，请参阅程序的联机帮助。
- 本手册中描述的程序版本可能会有所改变，因此本手册中使用的屏幕截图和术语可能会与实际软件中的情况有所不同。

设置 TPM

要使用 TPM 功能，您必须完成下列步骤。

1 **初始化 TPM 芯片**

初始化保存在 TPM 芯片上的身份验证信息。

2 **安装 TPM 程序**

安装 TPM 程序。

3 **注册 TPM 程序**

注册 TPM 程序。

您在完成上述步骤后，即可使用 TPM 功能。

使用 TPM 安全设备 (可选)

初始化 TPM 芯片

在您首次使用 TPM 功能或想要重新注册用户时，则必须初始化 TPM 芯片。

- 初始化 TPM 芯片会清除 TPM 芯片上保持的所有身份验证信息。必须谨慎采取任何初始化决定。
- 要在使用 TPM 功能时初始化 TPM 芯片，则必须首先解密通过 TPM 功能加密的任何现有文件和文件夹。 否则，在重新初始化之后，将无法访问这些文件和文件夹。

1 重新启动计算机。屏幕出现 Samsung 徽标时，请重复按 **F2** 键。

2 如果出现 BIOS 屏幕，请选择 **Security** > **TPM Configuration** 项，然后按 **Enter** 键。

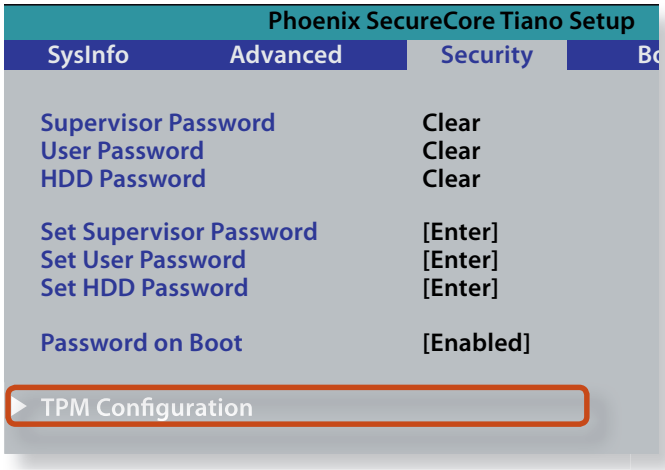

3 将 **TPM Support** 项设置为 **Enabled**，将 **Change TPM Status** 项设置为 **Clear**。

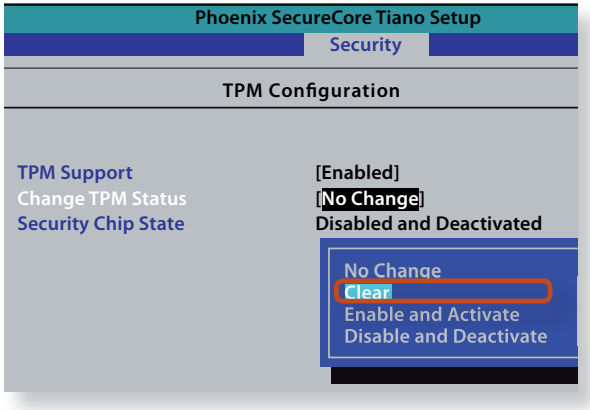

4 按 **F10** 键保存更改。

5 如果系统自动重启，将会出现 **PHYSICAL PRESENCE SCREEN**。请输入 **Y**。

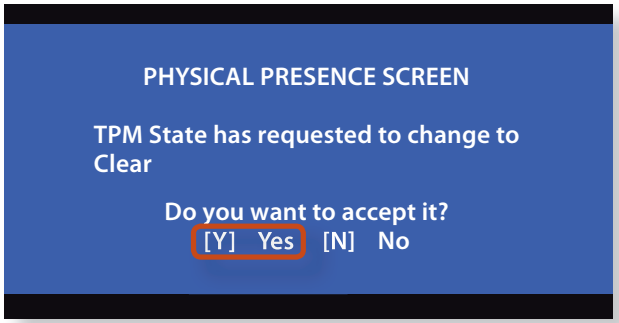

6 在计算机自动重新启动并出现 Samsung 徽标屏幕时，请重复按 **F2** 键。

使用 TPM 安全设备 (可选)

7 选择 Security > TPM Configuration > Change TPM Status 项，然后将该项设置为 Enable and Activate。

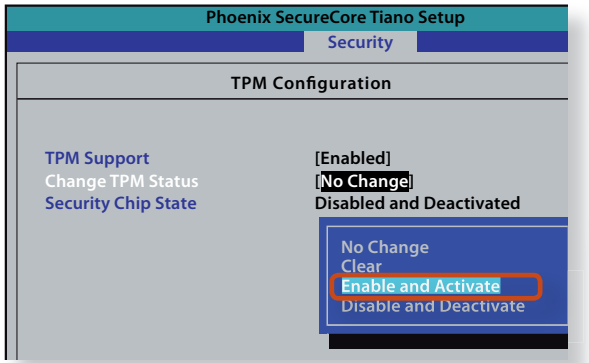

8 按 F10 键保存更改。

9 如果系统自动重启，将会出现 PHYSICAL PRESENCE SCREEN。请输入 Y。

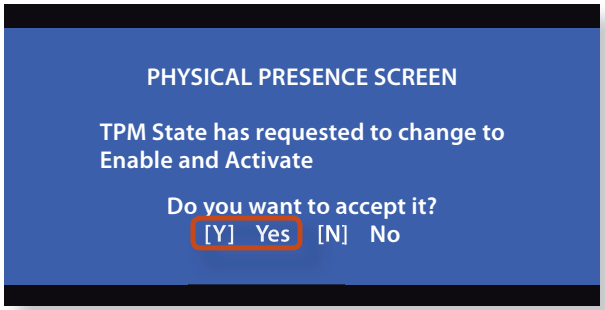

10 按 F10 键保存更改。计算机将自动重新启动。TPM 芯片初始化已完成。现在，安装并注册 TPM 程序。

安装 TPM 程序

您可以按如下步骤安装 TPM 程序。按照下列步骤安装程序。

此程序仅为具有 Samsung Recovery Solution 和 TPM 功能的型号提供。

1 启动 Samsung Recovery Solution。

2 单击 System Software(系统软件) 图标。

3 单击 System Software Installation(系统软件安装) 图标。

4 选择 TPM Host SW 并单击 Install Now(立即安装)。

如果随产品提供了系统软件媒体，您可以通过使用系统软件媒体（仅在提供时）安装该程序。

使用 TPM 安全设备（可选）

注册 TPM 程序

1 当 TPM 程序安装完成后，单击**开始 > 所有程序 > Infineon Security Platform Solution(Infineon 安全平台解决方案) > Manage Security Platform(管理安全平台) > User Settings(用户设置)**。(使用管理员权限)

或者，双击任务栏上的 TPM 图标，使用管理员权限运行初始化。

2 使用 **Initialization Wizard(初始化向导)** 开始安全身份验证设置。当出现初始化向导时，请单击**下一步**。

如果出现 **status not initialized(未初始化状态)** 信息，请单击 **Yes(是)**。如果按照初始化向导中的说明将 emergency recovery file(紧急恢复文件) 备份到外部存储设备，则可以更安全地使用 TPM 安全设备。

3 选择 **Security Platform Feature(Security Platform 功能)** 并设置 **basic user password(基本用户密码)**。

4 该现在即可构建安全平台。单击**下一步**开始构建安全平台。

5 如果出现初始化向导完成窗口，请单击**完成**。

6 TPM 程序用户注册已完成。您可以通过使用加密文件系统来加密文件和文件夹，在使用要加密的文件和文件夹时，可将其创建或复制到虚拟驱动器。

在下列位置创建虚拟驱动器。

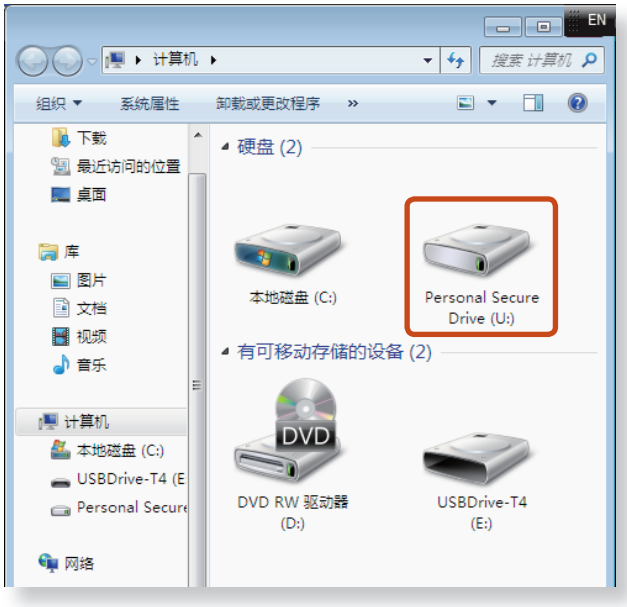

使用 TPM 安全设备 (可选)

使用 TPM 程序

有关使用 TPM 程序的详细信息，请参考该程序的联机帮助。

加密文件(文件夹)

此功能可加密文件和文件夹。您可以通过加密文件系统(EFS) 来保护文档安全。

下列操作系统支持加密文件系统(EFS) 功能。

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

1 右键单击要加密的文件夹(或文件)，然后从弹出式菜单中选择**加密**。

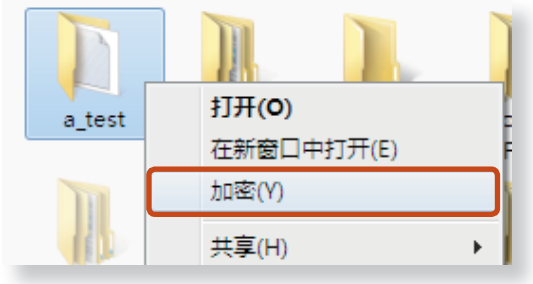

2 如果出现**确认属性更改**窗口，请选择要应用加密的范围并单击**确定**。(此对话框仅在文件夹加密后显示。)

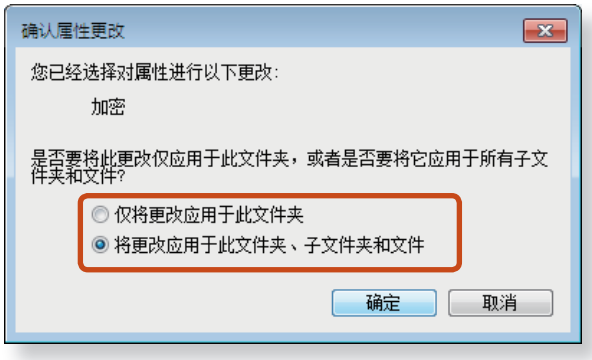

如果当前操作系统是 Windows 7 或 Vista，将会显示用户帐户窗口。在这种情况下，请单击 **Continue(继续)**。

3 在 **user authentication(用户身份验证)** 窗口中，输入您在注册用户时所输入的**基本用户密码**并单击 **OK**。

4 您将能够确定加密文件夹中文件夹(文件）名称的颜色是否已更改为绿色。

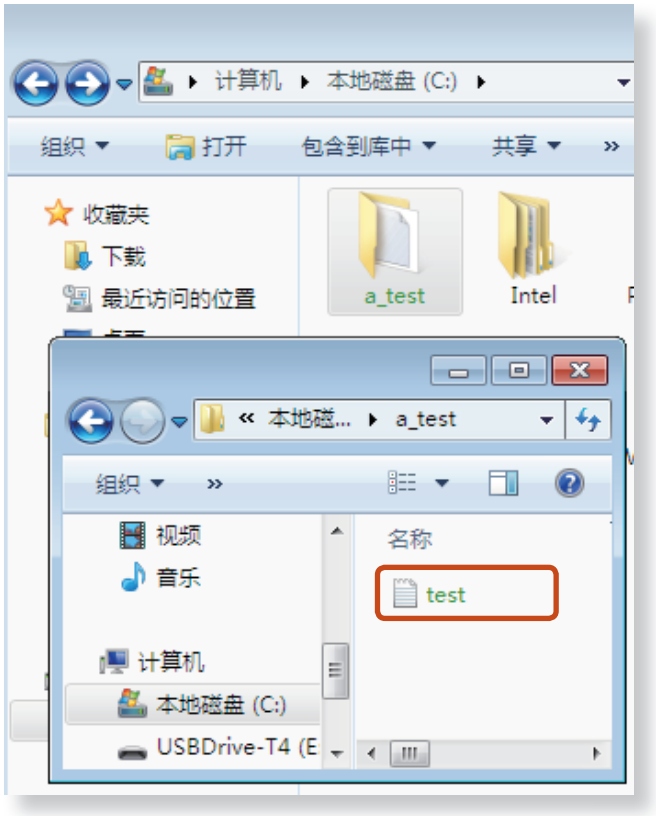

打开加密文件夹(文件)

1 双击加密文件夹(文件)。

2 如果出现用户身份验证窗口，请输入您在注册用户时所输入的 **basic user password(基本用户密码)** 并单击 **OK(确定)**。

3 文件夹(文件）即可打开。

解密已加密文件夹(文件)

1 右键单击加密的文件夹（文件），然后从弹出式窗口中选择 **Decrypt（解密）**。

2 如果出现用户身份验证窗口，请输入您在注册用户时所输入的 **basic user password（基本用户密码）** 并单击 **OK（确定）**。

3 文件夹（文件）已解密。

使用 TPM 安全设备（可选）

使用虚拟驱动器（个人安全驱动器: PSD）

虚拟驱动器(PSD）是一个用来保存和管理保密数据的虚拟空间。在创建的虚拟驱动器(PSD）中，您可以使用普通驱动器(例如，驱动器 C:）来创建文件和文件夹，并且可以通过将保存在其他驱动器上的保密数据复制到虚拟驱动器(PSD）来使用该数据。

在未出现虚拟驱动器(PSD）时

您只有在程序注册期间选择个人安全驱动器(PSD）选项才能使用虚拟驱动器。如果在注册期间未选择该选项，请完成下列步骤。

1. 单击**开始 > 所有程序 > Infineon Security Platform Solution(Infineon 安全平台解决方案) > Manage Security Platform(管理安全平台)**，然后单击 **User Settings tab(用户设置选项卡) > Security Platform Features(Security Platform 功能)**，再单击 **Configure(配置)**。

2. 当出现 **Initialization Wizard(初始化向导)** 时，请选择 **Personal Secure Drive(个人安全驱动器)(PSD)**，然后输入用户密码。

3. 按照 **Initialization Wizard(初始化向导)** 中的说明，多次单击 **Next(下一次)** 完成向导。

在未加载虚拟驱动器(PSD）时

要使用虚拟驱动器(PSD)，应该首先加载虚拟驱动器(PSD)。如果未加载虚拟驱动器，您可以按照下列步骤加载。

1. 在任务栏的系统任务栏中右键单击 **Security Platform(安全平台)** 图标，从弹出式菜单中选择 **Personal Secure Drive(个人安全驱动器) > Load(加载)**。

2. 在加载窗口中，输入基本用户密码并单击 **OK(确定)**。

3. 如果您单击**开始 > 计算机**，将能够确认是否已创建个人安全驱动器。

请注意，在将保密数据复制到 PSD 后，原始数据文件并未加密。

在您必须重新注册(以清除 TPM 芯片上的身份验证信息）时

要重新注册用户，则需要先删除 TPM 芯片中保存的现有身份验证信息，然后清除 TPM 芯片。

按下列顺序注册用户。

1 删除虚拟驱动器。

2 删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息。

删除虚拟驱动器

如果创建了虚拟驱动器，在删除 TPM 芯片中保存的现有身份验证信息之前，则必须删除虚拟驱动器。

1 右键单击 > ，然后单击 **Personal Secure Drive（个人安全驱动器）> Create/Manage（创建/管理）**。

2 单击 **Next（下一步）**。

3 输入您在注册 TPM 程序时输入的密码，然后单击 **Next（下一步）**。

4 选择 **Delete selected PSD（删除选中的 PSD）**并单击 **Next（下一步）**。

5 选择“**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents.（我想要永久删除我的个人安全驱动器并且不保存未加密的内容副本。）**”，然后单击 **Next（下一步）**。

6 单击 Next（下一步），然后单击 Finish（完成）。

7 现在虚拟驱动器已删除。

使用 TPM 安全设备（可选）

删除保存在 TPM 芯片上的现有身份验证信息。

1 单击**开始 > 控制面板 > Programs(程序) > Uninstall Program(卸载程序) > Infineon TPM Professional Package(Infineon TPM 专业套装)** 并单击 **Uninstall(卸载)**。

2 如果出现消息窗口，请单击 **Yes(是)**以删除程序。

3 如果出现 **Infineon Security Platform(Infineon 安全平台** 消息，请单击 **No(否)**。

4 单击**开始 > 计算机 > Organize(组织) > Folder and Search Options(文件夹和搜索选项) > View(查看) > Hidden files and folders(隐藏的文件和文件夹)**项，选择 **Show hidden files and folders(显示隐藏的文件和文件夹)**，然后单击 **OK(确定)**。

5 单击**开始 > 计算机 > Drive C:(驱动器 C:) > ProgramData** 文件夹，然后删除 **Infineon** 文件夹。

6 现在 TPM 程序已删除。

要使用 TPM 功能，请重复 **TPM 芯片初始化程序**中的步骤。

Software Launcher （可选）

使用桌面管理程序，可以快速访问常用的程序和文档。

► 方法 1

单击任务栏中的 **Software Launcher** 图标。

► 方法 2

单击**开始** > **所有程序** > **Samsung** > **Software Launcher**。

使用 Software Launcher，您可以注册常用程序和快速启动这些程序。

根据型号不同，注册的程序可能有所不同。

添加程序

从桌面或开始菜单路径下将要添加的程序拖动到 Software Launcher 的**将项目拖放到这**区域。

删除程序

将要删除的程序从 Software Launcher 拖到桌面上。

第 3 章. 设置和升级

LCD 亮度控制 72
Easy Settings（可选） 73
BIOS 设置程序 74
设置引导密码 76
更改引导优先级 79
电池 80
使用安全锁孔（对于 14 英寸的型号，可选） 84

LCD 亮度控制

可分 8 级调节 LCD 亮度。

当连接交流电时，屏幕亮度自动设置为最高级，当计算机以电池电源运行时，亮度自动设置为较暗以延长电池使用时间。

用键盘控制亮度

通过按 Fn + F3 键或 Fn + F2 键调节 LCD 亮度。

LCD 亮度最多有 8 级变化，每按一次 Fn + F3 键，亮度就会升高 1 级。

· 即使再次打开计算机也保持改过的 LCD 亮度

要保持通过使用亮度控制键或通过 电源选项 设置的 LCD 亮度，请按下列过程操作。

► **对于 Windows 7**

1. 单击**控制面板 > 硬件和声音 >电源选项**。
2. 单击**更改当前配置的模式的设置**。
3. 调整**显示器亮度调节菜单栏**并单击**保存更改**按钮。

节约电池电力消耗量

以电池电力运行计算机时，LCD 亮度会降低以节约电池电力的消耗。

· 膝上型计算机 LCD 坏像素原则

Samsung 遵守有关 LCD 的严格质量和可靠性的规定。但是尽管如此，还是不可避免可能会出现少量的坏像素。

如有大量的坏像素可能会导致外观问题，但少量坏像素不会影响计算机的性能。

因此，Samsung 遵守和管理以下的坏点原则：

- 亮点：2 个或少于 2 个
- 黑点：4 个或少于 4 个
- 亮点和黑点的总和：4 个或少于 4 个

LCD 的清洁说明

请用蘸有少量计算机去污剂的软布清洁 LCD 面板，要朝一个方向擦拭。

清洁 LCD 面板时用力过猛会损坏 LCD。

Easy Settings（可选）

Easy Settings 是集成型 Samsung 软件控制程序，允许用户配置各种设置。

- 此说明适用于支持在 Windows 7 上运行此功能的型号。
- 屏幕图像和术语可能因型号而异。
- 根据程序版本，有些功能可能未提供，或提供了不同功能。

1 按 Fn + F1 组合键可启动 **Easy Settings**。

2 选择一个项目配置对应的功能。

功能

引导管理（可选）	您可以配置引导优化、电源按钮设置、计算机盖打开操作。 如果您选择 **Samsung Fast Boot 模式**，将对 PC 进行优化，以实现最快引导速度。
常规	您可以配置 USB 充电、Battery Life Extender、静音模式、键盘背光、用户帐户控制、Intel Rapid Start 技术。
电源管理	您可以配置电源计划(高性能、省电、Samsung 最佳模式)、Eco 模式、省电设置和显示设置。
无线网络	您可以配置是否使用蓝牙和 Wi-Fi 选项。
有线网络	您可以选择使用自动或固定 IP 设置。
显示屏	您可以配置外部显示设备和屏幕亮度/颜色。
桌面背景/屏幕保护程序	您可以配置桌面背景和屏幕保护程序。
SoundAlive	您可以配置声音模式(音乐、古典、音乐厅、电影、3D 深度音效模式、高级等)。

Express cache（可选）

此解决方案可提高系统引导和应用程序加载性能。

Fast Start 功能仅可用于支持 Express Cache 功能的型号。注意不要删除 Express Cache 区。

BIOS 设置程序

通过 BIOS 设置程序能按需配置计算机硬件。

- 可用 BIOS 设置程序指定引导密码、更改引导优先级，或添加新设备。
- 由于设置不当可能会使系统出故障或崩溃，因此在配置 BIOS 时要谨慎。
- BIOS 设置程序的功能会因产品功能的增强而发生变化。
- BIOS 设置程序菜单和菜单项可能会因计算机型号而异。

Turbo Control（仅限于相应型号）

当 CPU 温度超过预设级别时，此技术可自动控制 CPU 性能以最大限度减少产生的热量。 由于系统自动控制 CPU 性能，可能会降低实际性能。

如果您不希望使用 **Turbo Control** 技术，请进入 **BIOS** 设置，从菜单中选择 **Advanced** > **Turbo Control** 并将该项设置为 **Disabled**。

在这种情况下，本产品表面的温度可能会升高。（如果您在 **BIOS** 设置菜单中找不到该菜单项，请从下载中心下载和安装最新版本的 **BIOS**。）

进入 BIOS 设置程序

1 打开计算机。

2 显示引导屏幕(SAMSUNG 徽标)时，按 **F2** 键进入 BIOS 设置程序。

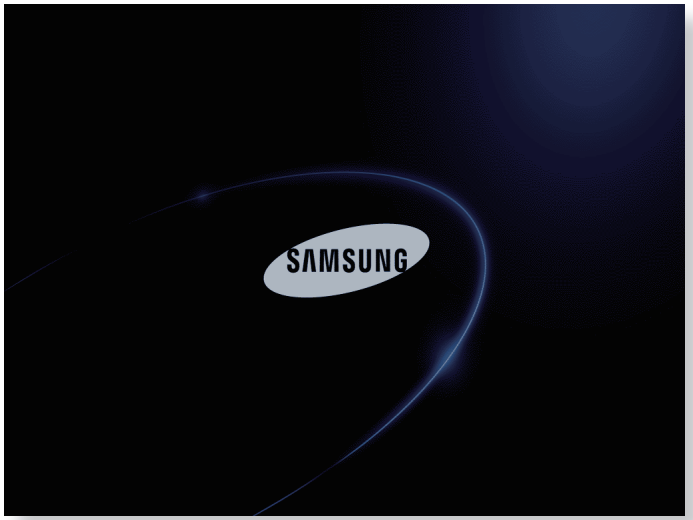

3 片刻之后将显示 BIOS 设置程序屏幕。

BIOS 设置程序中的菜单项可能会因产品而异。

BIOS 设置程序屏幕

视您的计算机型号不同，BIOS Setup 菜单和项目有所不同。

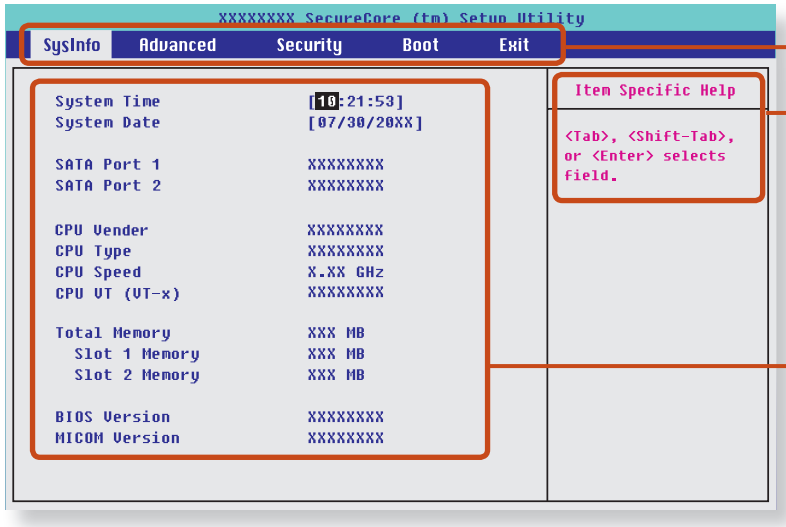

设置菜单

帮助

将自动显示选定菜单项的帮助。

设置菜单项

设置菜单	说明
SysInfo	这是关于计算机基本规格的说明。
Advanced	您可以使用此菜单配置主要芯片组和附加功能。
Security	用于配置安全功能，包括密码。
Boot	您可以使用此菜单配置外围设备和相关引导设置(例如引导优先级)。
Exit	用于退出设置程序(保存或不保存更改)。

系统设置键

在设置程序中，必须使用键盘。

F1	F1	按此键可以查看设置程序帮助。
上下箭头键	▲ ▼	按这些键可以上移或下移。
F5/F6	F5 F6	按这些键可以更改菜单项的值。
F9	F9	按此键可以加载设置程序的默认设置。
ESC	Esc	按此键可以返回到上级菜单或转到 Exit 菜单。
左右箭头键	◄ ►	按这些键可以转到另一菜单。
Enter	Enter	按此键可以选中菜单项或进入子菜单。
F10	F10	按此键可以保存更改并退出设置程序。

键盘图像可能与实际键盘有所不同。

设置引导密码

如果您设置了密码，当您打开计算机或进入 BIOS 设置时，必须输入密码。

通过配置密码，可以仅允许经过授权的用户访问系统，并保护保存在计算机中的数据和文件。

- 密码设置项下提供了以下 3 个子菜单。(Supervisor Password(超级用户密码)、User Password(用户密码)和 HDD Password(硬盘密码))
- 请勿丢失或遗忘密码。
- 不要让其他人知道您的密码。
- 如果忘记了 Supervisor Password(超级用户密码) 或 HDD Password(硬盘密码),您将需要请求服务中心帮助。这种情况将收取维修费。
- 当忘记 User Password(用户密码) 时，您可以禁用 Supervisor Password(超级用户密码)，User Password(用户密码) 同时也会自动禁用。
- 视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

设置主管密码

如果您设置了 Supervisor Password(超级用户密码)，当打开计算机或进入 BIOS 设置时，需要输入该密码。

仅设置 Supervisor Password(超级用户密码) 和 User Password(用户密码) 并不是十分安全。

您还可以使用 HDD Password(硬盘密码) 来提高安全级别。

1 选择 BIOS 设置程序中的 **Security** 菜单。

2 在 **Set Supervisor Password** 菜单项中，按 <**Enter**> 键。

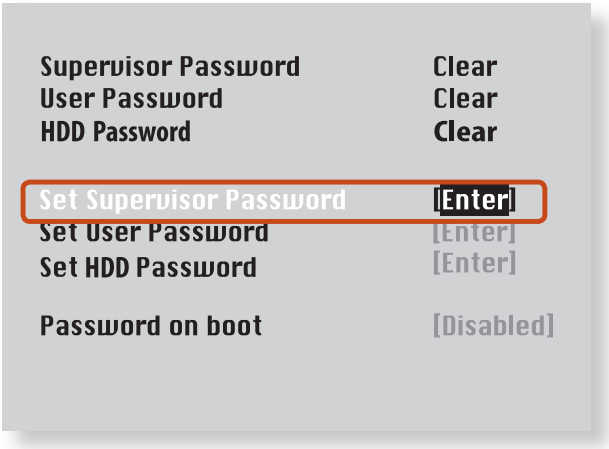

设置引导密码

3 输入密码，按 <Enter> 键，重新输入密码进行确认，然后再按一次 <Enter> 键。

密码最多含 8 个字母数字字符。不允许输入特殊字符。

4 主管密码已设置完毕。

必须输入主管密码才能打开计算机或进入 BIOS 设置程序。

对于某些型号，如果在 Setup Notice 窗口显示要输入密码的消息，直到按下 <Enter> 键，该设置才完整。

设置用户密码

使用 User Password(用户密码)，您可以打开计算机，但是不能更改 BIOS 设置的主要设置，因为您无法进入 BIOS 设置程序。

必须先配**置监护人密码**，然后再配置用户密码。停用监护人密码也会停用用户密码。

在 Set User Password 菜单项中，按 <Enter> 键，然后执行**设置监护人密码**第 3 步的过程。

激活引导密码

必须先配**置监护人密码**再激活引导密码。

将 Password on boot 选项设置为 Enabled。

此后，必须输入密码才能引导系统。

请一定要牢记密码以备后用。

设置引导密码

设置硬盘驱动器密码（可选）

如果您为硬盘驱动器设置了密码，则无法通过其它计算机进行访问。

在 **Set HDD Password** 项目中按 <**Enter**> 键，然后按照步骤3 **设置监护人密码**述定义密码。

- 对于某些型号，不提供硬盘驱动的密码设置功能。
- **更改硬盘驱动器密码**

  出于安全起见，仅可在通过按计算机**电源**按钮重新启动计算机后才能更改硬盘驱动器密码。

  如果无法更改硬盘驱动器密码，或进入 BIOS 设置程序时显示 **HDD Password Frozen** 消息，请选择 **Security** > **HDD Password**，然后按**电源**按钮再次打开计算机。

停用密码

1. 选中要停用的密码，然后按 <**Enter**> 键。例如，要停用 **Set Supervisor Password** 菜单项中的监护人密码，请按 <**Enter**> 键。
2. 在 **Enter Current Password** 菜单项中，输入目前所配置的密码，然后按 <**Enter**> 键。
3. 不填写 **Enter New Password** 菜单项字段，然后按 <**Enter**> 键。
4. 不填写 **Confirm New Password** 字段，然后按 <**Enter**> 键。

   密码已停用。

对于某些型号，只有在 **Setup Notice** 窗口按 <**Enter**> 键，密码才取消。

更改引导优先级

默认情况下，已将 CD-ROM/DVD 驱动器设置为引导优先级最高的设备。下面举例说明将硬盘驱动器改为引导优先级最高的设备的过程。

视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

1 选择 BIOS 设置程序中的 **Boot** 菜单。

2 选中 **Boot Device Priority** 菜单项，然后按 <**Enter**> 键。

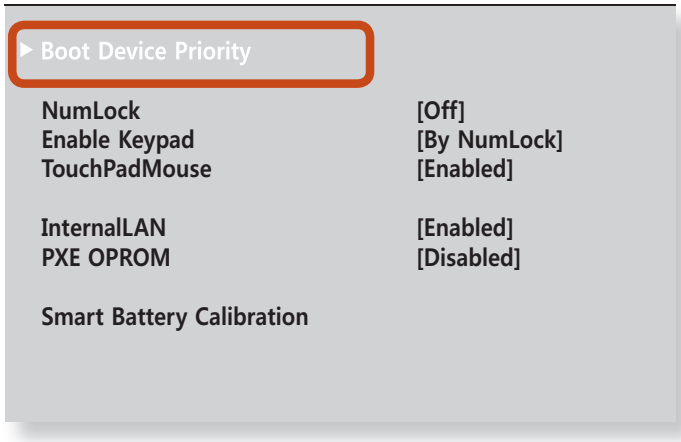

3 按下箭头键（↓）移至 **SATA HDD** 项，然后按 **F6** 键向上移至顶部项目。

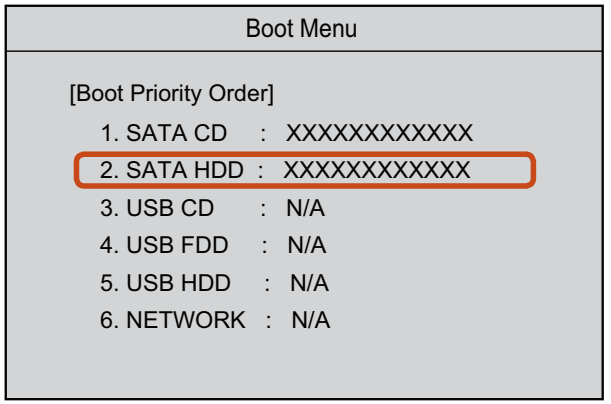

4 按 **F10** 键保存设置并退出设置程序。

已将硬盘驱动器设置为引导优先级最高的设备。

如果您需要使用 **USB** 设备启动到 **DOS**，请进入 BIOS 设置，选择 **Advanced** 菜单并将 **Fast BIOS Mode** 项设置为 **Disabled**。

电池

如果未连接交流电电源，以电池电力运行计算机，请参阅以下说明。此计算机装有内置电池。

注意事项

- **用户无法取出或更换内置电池。**
- **若要取出或更换电池，请联系授权服务中心寻求帮助，以保护产品和用户安全。此项服务收费。**
- 仅使用用户手册中所指定的充电器。
- 切勿使电池组受热、将电池组放在火源附近或放入火中，或在温度超过 60°C 时使用电池组，否则可能会引发火灾。
- 请参阅本手册的系统运行环境，并在室温下使用和存储电池。

- 在首次使用计算机前，请确保连接了交流电适配器并给电池完全充满电。
- 说明中使用的图像是针对代表性型号，因此图像可能与实际产品不同。

内置电池的位置

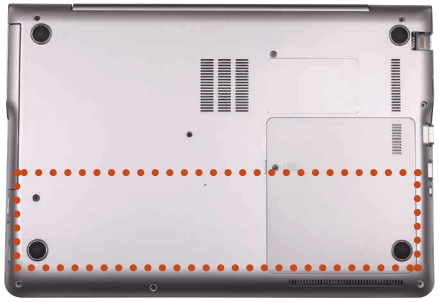

对电池进行充电

1 内置电池是嵌入式的。 将交流电适配器与计算机的电源输入插孔连接。电池将开始充电。

2 充电完毕后，充电 LED 会变成绿色。

状态	充电 LED	
正在充电		红色或橙色
充电完毕		绿色
未连接交流电适配器		关

测量剩余电池电量

通过执行下列过程可以查看电池电量状态。

在“工具栏”中确认电池电量

断开 AC 适配器连接，然后将鼠标光标移至“工具栏”系统托盘的电池图标上，确认剩余的电池电量。

电池使用时间信息

因为电池是消耗品，所以长期使用电池之后，其容量/电池寿命将会变小/缩短。如果电池寿命缩短到不及最初使用时间的一半，则建议购买新电池。

长时间不使用电池时，请在将其充至容量的 30~40% 之后进行存储。

这会延长电池寿命。

延长电池使用时间

降低 LCD 亮度

在键盘上按 Fn + F2 组合键降低 LCD 亮度以延长电池使用时间。

电池

使用电源管理程序

此程序可帮助您更有效地使用电池，并支持针对操作环境优化电源模式。

1 依次单击**开始** > **控制面板** > **硬件和声音** > **电源选项**。也可用右键单击任务栏通知区域中的电力测量设备图标，然后选择**电源选项**。

2 显示以下屏幕时，选择其中一种模式。

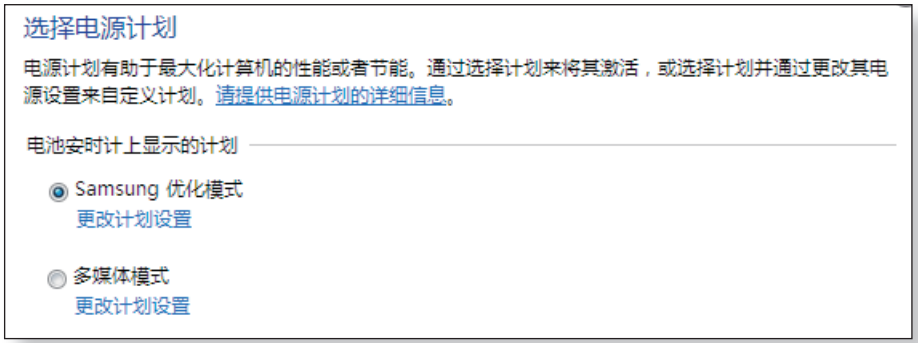

延长电池寿命 (可选)

在 Easy Settings 程序中，单击**常规**并将 Battery Life Extender 设置为 ON 或 OFF。

OFF（关闭）	当在 AC 电源上使用计算机时，此模式可保持电池完全充电。在此情况下，随着电池使用时间增加，电池寿命降低。
ON（开启）	当在 AC 电源上使用计算机时，此模式可保持电池 80% 充电。在此情况下，随着电池使用时间减少，电池寿命延长。

延长电池寿命的另一种方法

当引导程序出现 Samsung 徽标时，按 F2 键进入 BIOS 设置，选择 Advanced > Battery Life Cycle Extension，然后设置为 Enable。 这样，您可以使用延长电池寿命周期模式。

使用电池校准功能

如果仅反复对电池进行短时充电/放电，则电池使用时间会缩短，缩短的时间就是电池的实际电量和显示的剩余电量之间的差额。

在这种情况下，通过使用电池校准功能将电池电量放尽，然后重新对电池充电，可使电池的实际电量与显示的剩余电量相符。

> 视计算机型号和驱动程序版本不同，屏幕图像和术语可能与实际图像和术语有所不同。

1 关闭计算机后断开交流电源适配器的连接。

2 重新启动计算机，然后在显示 SAMSUNG 徽标时按 **F2** 按钮，以启动 BIOS 设置程序。

3 用方向键转到 **Boot** > **Smart Battery Calibration** 菜单项，然后按 <**Enter**> 键。

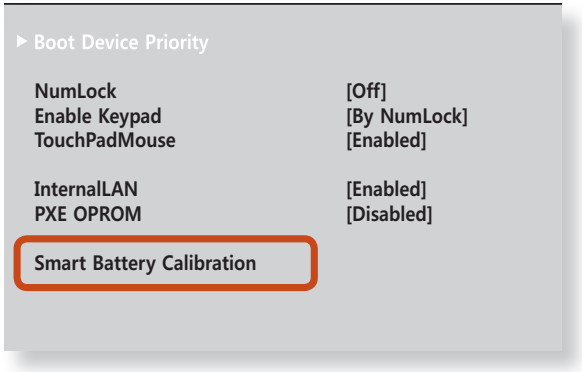

4 突出显示 **Battery Calibration Confirmation** 窗口中的 **Yes**，然后按 <**Enter**> 键。

将激活电池校准功能，并强行对电池进行放电。要停止放电操作，请按 <**Esc**> 按钮。

执行此操作需要 3~5 小时，实际时间长度取决于电池容量和剩余电池电量。

使用安全锁孔（对于 14 英寸的型号，可选）

您可以通过将锁和锁链连接到安全锁孔来保护计算机安全。

要使用此功能，必须额外购买锁和锁链。

有关锁和锁链的使用说明，请参阅产品手册。

将锁和锁链的一端拴到固定物体上，并将锁链的另一端固定到安全锁孔上。

第 4 章. 备份/还原

Samsung Recovery Solution（可选） 86

Samsung Recovery Solution（可选）

Samsung Recovery Solution 是在计算机出现问题时可以还原或备份硬盘驱动器的程序。

如果计算机无法启动，可以通过在显示引导屏幕时按 F4 键还原计算机。

- 如果该产品的默认存储设备是 SSD，请不要添加分区。如果添加了分区，恢复功能将无法使用。
- 可能未提供 Samsung Recovery Solution，或者版本可能不同，实际情况取决于型号。

  另外，根据版本不同，可以不提供某些功能或者功能有所不同。 有关使用 Samsung Recovery Solution 的更多信息，请参阅程序的联机帮助。
- 本文档中的屏幕图像可能与实际的不同。
- 如果您的计算机没有内部的 ODD，您需要连接一个外部 ODD 来执行备份功能或用 DVD 执行还原功能。
- 视程序版本不同，提供的系统软件功能可能有所不同。

Samsung Recovery Solution 功能

备份/还原功能

备份功能

备份驱动器 C 或所需的文件夹和文件。

- **完全备份**

  备份驱动器 C。
- **数据备份**

  备份重要的文件夹和文件。

出现问题

还原功能

将主要的 Windows 文件、驱动器 C 或者文件夹和文件还原为以前的状态。

- **基本还原**

  短时间内只还原主要的 Windows 文件。
- **完全还原**

  将驱动器 C 还原为以前的正常状态。
- **数据还原**

  将重要文件或文件夹还原为以前的备份状态。

Samsung Recovery Solution（可选）

系统软件功能

Samsung Recovery Solution 提供的系统软件使您能够重新安装正常操作所需的设备驱动程序和系统软件并将其复制到单独的存储设备。

还原功能

无论是在 Windows 运行时，还是在不能启动进入 Windows 的情况下，都可以使用 Samsung Recovery Solution。学习如何使用 Samsung Recovery Solution。

只有在某些机型中才可以使用初始状态镜像、初始状态备份和分区等可选功能。

如果初始状态映像保存在 DVD 或可移动存储设备上，在使用该功能之前，请将 DVD 驱动器或可移动存储设备连接到计算机。

分区设置 & 初始状态备份

如果是第一次打开计算机，则会在注册 Windows 后执行初始状态备份功能。此功能可将驱动器 C 的初始状态映像保存到安全位置，以便用户可以使用完全还原功能将计算机还原为初始状态。初始状态备份仅在购买计算机后执行一次。

1 在第一次打开电源时，会显示**注册 Windows** 屏幕。如果按照屏幕上的说明注册 Windows，计算机将会重新启动。

2 计算机重新启动后，会出现**分区设置**的屏幕。

要调整 C 和 D 驱动器的大小，使用滑块调整分区大小，然后单击**下一步**。

> 该磁盘分区功能只在计算机第一次打开时可用，并且从那以后将不再可用。一旦完成分区之后，就不能再调整分区大小。因此，请慎重对磁盘进行分区。

3 显示**初始状态备份**屏幕。要继续初始状态备份，请单击**立即重启**。

计算机将重新启动。

4 执行初始状态备份可将驱动器 C 的初始状态备份至安全位置。此备份映像用于完全还原功能，可将计算机还原为初始状态。

5 初始状态备份完成后，重新启动 Windows。

还原计算机

还原功能能够将计算机还原至购买计算机时保存的点或用户保存的点。

还原功能提供“基本还原”和“完全还原”的选项。

1 - **当 Windows 正在运行时：**

单击 **Samsung Recovery Solution**。

- **当 Windows 未启动时：**

打开计算机，然后在出现引导屏幕(SAMSUNG 徽标)时按 F4 键。稍后，计算机会以还原模式启动，同时显示 Samsung Recovery Solution 屏幕。

对于支持触摸屏功能的计算机，在“还原模式”期间触摸屏功能不能工作。在这种情况下，请使用触摸板或鼠标。

2 如果显示初始菜单屏幕，请单击**还原**。

如果单击**按症状选择**，则显示**按症状选择**菜单。如果选择某一症状，则推荐的还原选项将闪烁。单击还原选项继续操作。

3 从**还原**菜单中选择**基本还原**或**完全还原**。

要将计算机还原为初始状态，请单击**计算机初始状态**，然后根据屏幕上显示的说明执行还原过程。

在即使完成**基本还原**之后计算机仍无法正常工作情况下，请运行**完全还原**。

在**高级**菜单中，可以更改硬盘驱动器分区（例如：C: 和 D:）的大小。

- 请确保提前备份您的数据，因为在分区大小更改后将删除所有数据。
- **高级**菜单仅在计算机从还原区域启动时（在启动时按照引导顺序按 F4 键）激活。

由于完全还原可删除所有用户数据以及另外安装的程序，请首先使用数据备份功能备份重要数据，然后运行完全还原。

4 计算机以还原模式启动并显示还原进度消息。如果单击**确定**，则开始还原。还原可能要花费一段时间，请稍等片刻。

5 还原完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。

正在进行还原时，确保连接电源线。在执行完全还原后计算机首次启动时，启动速度可能会由于系统优化过程而变慢。此时，不要强行关闭计算机。

完全备份/还原

完全备份可将驱动器 C 的完整映像保存到另一驱动器或 DVD。
完全还原可将由完全备份保存的映像文件还原至驱动器 C。

完全备份

如果向 DVD 或可移动存储设备执行 Complete Backup（完全备份），即使当硬盘出现问题或删除还原区域时，您仍可以还原计算机。

若要创建备份，至少需要 15 GB 的可移动存储设备可用空间。

1 在 Samsung Recovery Solution 的启动屏幕上单击**备份**。

2 输入计算机当前状态的说明，然后单击**下一步**。

在连接 DVD 驱动器或可移动存储设备后，您可以将 DVD 驱动器或可移动存储设备指定为保存路径。

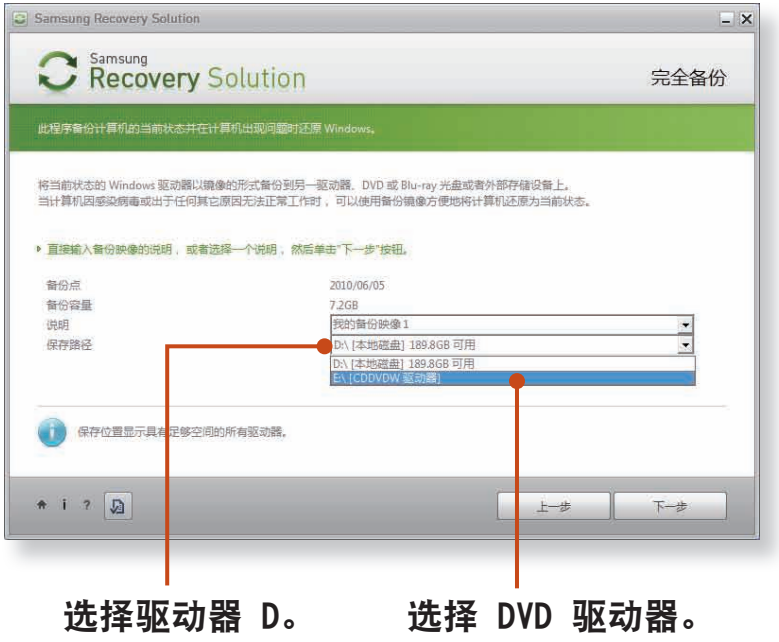

选择驱动器 D。　　选择 DVD 驱动器。

3 在显示选项选择项时，选择一个选项，然后单击**下一步**。

支持将 LiveImaging 和系统软件备份功能作为完全备份操作的选项。

- **LiveImaging:** 在 Windows 运行时，执行完全备份操作。如果经常有其他应用程序访问硬盘驱动器，使用 LiveImaging 的备份操作执行速度可能会减慢。
- **系统软件备份:** 在完成完全备份操作后，此功能会将系统软件备份到 DVD 上。

4 当系统以还原模式重新启动时，**完全备份**操作会开始运行。按照下列说明继续进行备份。

- Samsung Recovery Solution 支持 DVD+R、DVD-R、DVD+RW 和 DVD-RW 格式。
- 如果选择了 LiveImaging 选项，则不必重新启动计算机即可开始完全备份操作。

5 按照下列说明继续进行完全备份操作。

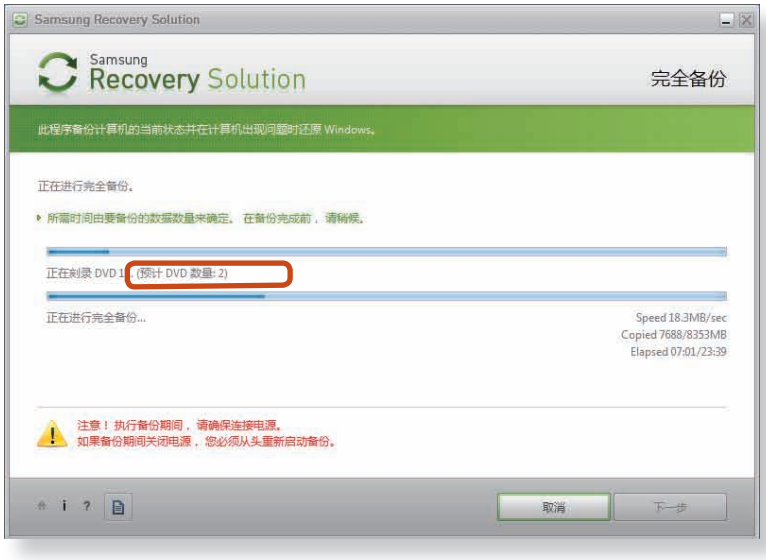

6 备份完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。

如果选择了 LiveImaging 选项，则不必重新启动计算机。

完全还原

1 - **当备份到 DVD 时**

打开计算机，将备份 DVD 插入 DVD 驱动器。
如果有多张备份 DVD，请插入首张 DVD。

- **当备份到可移动存储设备时**

连接可移动存储设备。

- **当备份到另一驱动器时**

继续步骤 2。

2 当显示 Samsung Recovery Solution 启动屏幕时，单击**还原**，然后单击**完全还原**。

3 在还原点选择屏幕中选择**完全备份**还原点，然后单击**下一步**按钮。系统重新启动。

4 计算机在还原模式下启动之后，显示还原进度消息。如果单击**确定**，则开始还原。

如果使用多个 DVD 进行完全备份，在完成刻录 DVD 时，将显示**插入下一 DVD** 消息。

5 还原完成后显示**重新启动系统**消息时，请单击**确定**重新启动系统。完成完全还原。

数据备份/还原

借助**数据备份**功能，您能够将特定文件或文件夹备份到另一驱动器、DVD 或可移动存储设备。**数据还原**使您能够在数据丢失时，使用通过数据备份保存的数据还原数据。本指南介绍基于使用 DVD 备份和还原的备份和还原流程。

数据备份

1 当显示 Samsung Recovery Solution 启动屏幕时，单击**备份**，然后单击**数据备份**。

2 在数据选择屏幕中，选择**基本选择**或**从全部中选择**，选择要备份的文件夹或文件，然后单击**下一步**按钮。

3 在**说明**字段中输入有关备份的描述，从而您可以在以后方便地识别，然后请指定**保存路径**。

如果计算机有 DVD-Writer，您可以将 DVD 驱动器指定为保存路径。

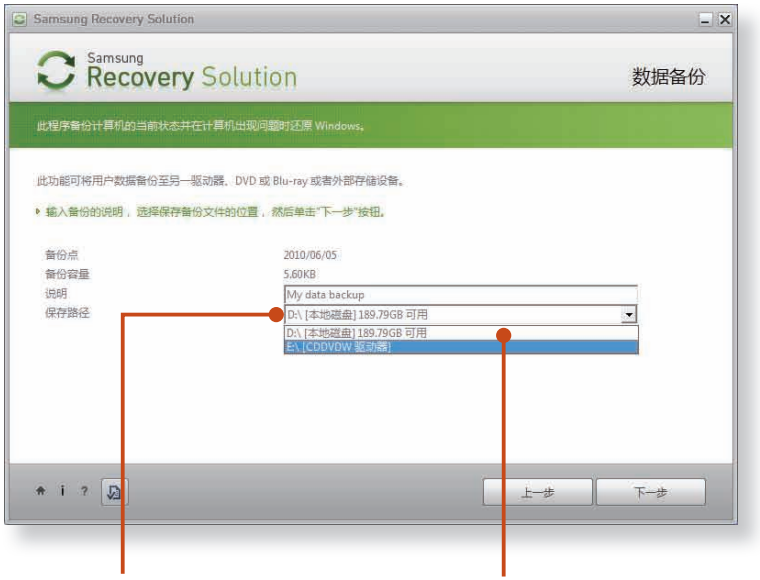

如果您已指定硬盘驱动器或可移动磁盘作为保存路径，则在相应的驱动器（例如 D:\）上创建 **SamsungRecovery\SamsungData** 文件夹，然后将数据保存至该文件夹。注意不要有意无意地删除文件夹。

4 如果单击**下一步**按钮，则开始数据备份。如果已选择 DVD 驱动器作为保存路径，则显示**请插入空白 DVD** 消息。插入空白 DVD，然后单击确定按钮。

5 显示**备份已完成**消息。

数据还原

1
- **当备份到 DVD 时**
  打开计算机，将备份 DVD 插入 DVD 驱动器。
- **当备份到可移动存储设备时**
  连接可移动存储设备。
- **当备份到另一驱动器时**
  继续步骤 2。

2 当显示初始菜单屏幕时，单击**还原**，然后单击**数据还原**。

3 选择要还原在备份列表的备份项，然后单击**下一步**按钮。

4 选择用于还原的文件夹，然后单击**下一步**按钮。开始数据还原。

5 完成数据还原之后，检查数据是否已还原至指定的文件夹。

系统软件功能

系统软件功能可以让您重新安装或备份设备驱动程序和系统软件程序。

Samsung Recovery Solution 版本 4 或更高版本支持系统软件功能。 因此，根据版本不同，可能不支持此功能。

系统软件安装功能仅在 Microsoft Windows 环境下才能使用。

安装系统软件

1 当初始菜单屏幕出现时，单击**系统软件 > 系统软件安装**。

2 移至 **Easy Software Manager**。

使用 **Easy Software Manager**，您可以安装设备驱动程序和应用程序。

3 安装完成后，计算机将重新启动。

系统软件备份

1 当初始菜单屏幕出现时，单击**系统软件 > 系统软件备份**。

2 指定保存路径。

如果计算机有 DVD-Writer，您可以将 DVD 驱动器指定为保存路径。

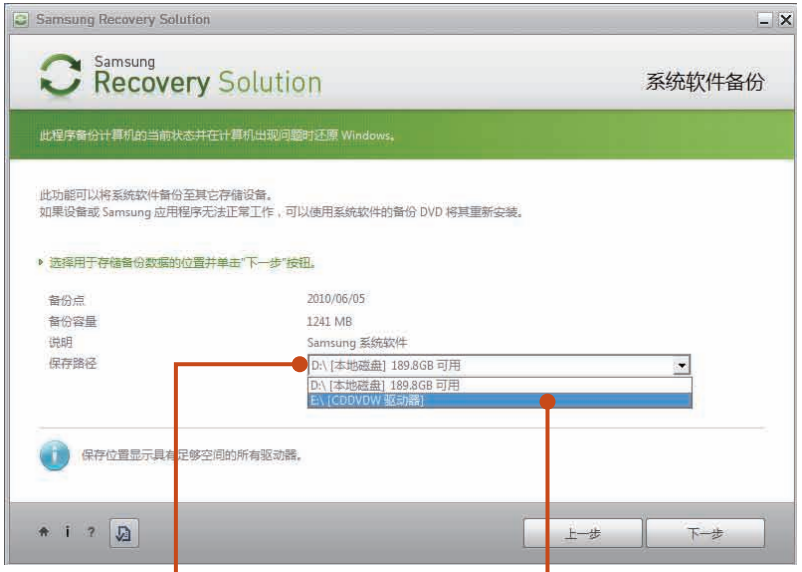

选择驱动器 D。　　选择 DVD 驱动器。

如果您已指定硬盘驱动器或可移动磁盘作为保存路径，则在相应的驱动器(例如 D:\) 上创建 **SamsungSoftware** 文件夹，然后将系统软件程序保存至该文件夹。注意不要删除该文件夹。

3 如果单击**下一步**按钮，则开始软件备份。如果已选择 DVD 驱动器作为保存路径，则显示**请插入空白 DVD** 消息。插入空白 DVD，然后单击**确定**按钮。

4 备份完成后，会出现**系统软件备份完成**的消息。

- 如果您想安装备份在驱动器中的系统软件程序，运行 **SystemSoftware** 文件夹中的 **SecSWMgrGuide.exe** 文件。
- 当从备份的 DVD 上安装系统软件程序时，插入 DVD 然后根据系统软件安装指示进行操作。
- 要删除 Samsung Recovery Solution，请参阅该程序的帮助部份。

恢复解决方案演示（可选）

什么是恢复区域?

- Samsung 计算机具有一个用于恢复计算机或保存备份文件的额外分区。
  （只适用于安装有 Samsung Recovery Solution 的型号。）
  此分区称为“恢复区域”,它包括由操作系统和应用程序组成的恢复映像。

- 您可以双击桌面上的 Samsung Recovery Solution 图标或在启动计算机时按 F4 进入恢复区域。然后，备份当前的计算机状态或者从已备份的映像恢复计算机。

- 要删除恢复区域，需要使用额外的恢复区域删除工具。删除恢复区域之后，可以将新创建的分区用于其它用途，例如用于保存个人数据。注意：在删除恢复区域之后，Samsung Recovery Solutions 将不再工作。

Windows 中显示的硬盘（HDD）容量与产品规格不同。

- 制造商所制造的存储设备（HDD）的容量是假定 1KB=1,000 字节来计算的。但是，操作系统（Windows）计算存储设备容量时却假定 1KB=1,024 字节，因此 Windows 中显示的 HDD 容量小于实际容量。
  这是由于容量计算方法的差异而导致的，并不意味着所安装的 HDD 与产品规格不同。

- 由于某些程序在 Windows 之外占用了 HDD 的某些区域，因此 Windows 中显示的容量可能小于实际容量。

- 对于安装有 Samsung Recovery Solution 的型号，由于 Samsung Recovery Solution 使用了大约 5~20GB 的 HDD 隐藏区域保存恢复映像，而且该隐藏区域未计入可供 Windows 使用的总大小中，因此 Windows 中显示的 HDD 容量小于实际容量。
  由于不同机型所应用的程序大小不同，因此 Samsung Recovery Solution 的大小会因型号而变化。

第 5 章.
附录

问题与解答 99
重要安全信息 100
更换零件和配件 102
法规符合性声明 105
WEEE 符号信息 117
中国环境标志产品认证信息 118
产品规格 119
词汇表 121
索引 124
三星笔记本电脑全球保修 125

问题 什么是 Intel Rapid Start（英特尔快速启动）技术?

解答

借助 Intel Rapid Start（英特尔快速启动）技术，您能够以最大省电模式创建磁盘分区，以便加快系统启动速度，这样可以减少从最大省电模式唤醒系统的时间。

在 **Easy Settings** 中，转到 **General（常规）> Intel Rapid Start（英特尔快速启动）**并选择 **On（开启）**。 当系统采用最大省电模式时，在按**电源**按钮后，系统会立即被激活。

但是，无法为采用集成式 Intel Rapid Start（英特尔快速启动）技术的 SSD 机型增加磁盘分区。

安全说明

系统已设计成且经测试符合信息技术设备安全性的最新标准。但是，为确保此产品的安全使用，遵守本产品和文档中提供的安全说明非常重要。

请务必始终遵循这些说明，以有助于防止造成人身伤害和对系统造成损坏。

设置系统

- 在使用系统之前，请阅读并遵循本产品和文档中提供的所有说明。请妥善保管所有安全和操作说明，以备将来之用。
- 请勿在水或热源(如散热器)附近使用本产品。
- 请在平稳的工作台上设置系统。
- 只应使用等级标签上所注明的电源类型来操作本产品。
- 请确保用来给设备供电的电源插座，在发生火灾或短路的情况下易于接近。
- 如果计算机有电压选择器开关，请确保开关处在与所在地区相符的正确位置。
- 计算机机箱提供了用来通风的开口。请勿阻塞或覆盖住这些开口。在布置工作区时，请确保在系统设备周围提供足够的空间以利于通风，至少要与其他物体保持 15 厘米的距离。千万不要将任何物体插入计算机的通风口。
- 请确保机箱底部的风扇通风孔始终保持干净。请勿将计算机放在松软的表面上，这样将会挡住底部的通风孔。
- 如果在本系统中使用了延长电缆，请确保插入延长电缆的产品的总额定功率不会超出延长电缆的额定功率。
- 对于镜面屏笔记本电脑，由于周围光线和明亮表面可能会在屏幕上形成反光干扰，因此用户应注意笔记本电脑的摆放位置。

重要安全信息

使用注意事项

- 请勿踩踏电源线或在电源线上放置物体。
- 请勿将任何液体溅到系统设备上。避免溅入液体的最好办法就是不要在系统设备附近进行吃喝。
- 有些产品在系统板上有可更换的 CMOS 电池。如果 CMOS 电池更换不正确，有发生爆炸的危险。请使用制造商推荐的相同或同等类型的电池进行更换。按照制造商的说明处理使用过的电池。如果要更换 CMOS 电池，请一定要让合格的技术人员执行操作。
- 计算机关闭时，仍有少量电流从计算机流过。为避免触电，请务必在清理系统设备之前，拔下所有电源线，卸下电池和从壁装电源插座上断开调制解调器电缆。
- 如果出现以下情况，请从壁装电源插座拔下系统设备电源线，然后请合格的维修人员进行维修:
  - 电源线或插头已损坏。
  - 系统设备中溅入了液体。
  - 按照操作说明操作时，系统不能正常运行。
  - 系统设备从高处跌落或外壳已损坏。
  - 系统性能降低。

笔记本电脑安全操作说明

1. 安装和操作设备时，请参阅用户手册中的安全要求。
2. 设备只能与设备技术规格中指定的装置一起使用。
3. 如果计算机有任何烧灼的味道或冒烟，则应该关闭设备并卸下电池。在重新使用该设备之前，应该请合格的技术人员进行检查。
4. 应该由授权的服务中心提供服务和进行设备维修。
5. 请勿长时间将便携式计算机底座直接放置在裸露的皮肤表面上使用。在正常运行期间（尤其是在采用交流电源供电的情况下），便携式计算机底座的表面温度将会升高。如果与裸露的皮肤持续接触，可能会导致不适，甚至会导致皮肤灼伤。

更换零件和配件

只能使用制造商推荐的零件和配件进行更换。

为降低发生火灾的风险，只能使用 26 号 AWG 或更粗的通信线缆。

请勿在划为危险类型的区域中使用本产品。此类区域包括医疗和牙科诊疗的患者护理区、富氧环境或工业区等。

电池处理

请勿将充电电池或由不可拆卸充电电池供电的设备扔到垃圾箱中。

有关如何处理废旧电池或充电电池的方法，请拨打三星热线服务电话。

处理废旧电池时，请遵守当地法规。

电池更换方式不当可能会有爆炸的危险。
请根据本《说明》处理使用过的电池。

激光安全

所有配备了 CD 或 DVD 驱动器的系统均要符合包括 IEC 60825-1 在内的相应安全标准。根据美国卫生和人类服务部（DHHS）辐射性能标准，这些组件中的镭射设备被归类为**等级 Class 1 镭射产品**。如果任何部件需要维护，请与当地授权维修机构联系。

- **镭射安全注意事项：**
  如果不按照本手册中指定的步骤进行控制、调节或操作，可能会导致危险辐射曝露。要防止镭射光束曝露，请不要试图打开 CD 或 DVD 驱动器外壳。
- 在打开操作部件时，会产生 1M 级别的镭射辐射。
  勿使用光学仪器直接进行查看。
- 开启后会产生 3B 级别的不可见镭射辐射。
  避免光束照射。

连接和断开交流电适配器

插座应安装在设备附近，并能够方便使用。

不要在拔出电源线时仅拉动电缆本身。

电源线要求

计算机附带的电源线装置（壁装电源插头、线缆和交流电适配器插头）要满足设备购买国家或地区的使用要求。

用在其他国家的电源线组合配置必须满足计算机使用国家或地区的要求。有关电源线装置要求的详细信息，请与您的授权经销商、零售商或服务供应商联系。

一般要求

下面列出的要求适用于所有国家或地区：

- 所有电源线装置都必须经过电源线装置使用国家或地区中公认合格的评估机构批准。
- 电源线装置必须满足最少 7 A 的载流量，125 或 250 伏交流电额定电压范围，每个国家电力系统都要求满足这些值。(USA ONLY)
- 器具耦合器必须符合 EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7（或 C5）连接器的机械构造，以便可以插入计算机的设备入口。

更换零件和配件

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated Biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
硬盘	X	○	○	○	○	○
光盘驱动	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏组件	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
主板组件	X	○	○	○	○	○
适配器	X	○	○	○	○	○
结构配件	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

○: 部件内有毒有害物质含量在 <含量限制标准> 的标准内

X: 部件内有毒有害物质含量超过 <含量限制标准> 的标准

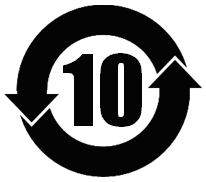

本产品的"环保使用期限"是10 年，污染控制标签如左侧图案所示。

电池及硬盘等有可能根据消费者情况更换的物品，其"环保使用期限"可能跟别的部件有所不同。

"环保使用期限"只有当产品按照使用书说明范围内的正常条件下使用才有效。

法规符合性声明

无线指南

（如果装有 2.4G 频段或 5G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。以下部分是在使用无线设备时所应考虑问题的综合概览。

有关特定国家的附加限制、注意事项以及需考虑的问题列示在特定国家部分(或国家组部分)。系统中的无线设备仅限于在系统等级标签上标识有无线电许可标记的那些国家内使用。如果要在系统等级标签上未列出的国家内使用此无线设备，请向当地的无线通信批准机构提出请求。无线设备受到严格管制，因此使用请求不一定获得批准。

笔记本中嵌入的无线设备或其他设备的射频(RF)场强均低于目前已知的国际上所有的射频的辐射暴露限值。因为无线设备(也可能是嵌入到您笔记本电脑中的设备)发射的能量低于射频安全标准和建议中所许可的限制，制造商认为这些设备可以安全使用。无论功率级别如何，在正常操作中都应该小心以尽量减少与人接触。

某些环境需要对无线设备进行限制。通常限制的实例如下所示:

- 射频无线通信会干扰商用飞机上的设备。现行的航空法规要求在乘坐飞机旅行时要将无线设备关闭。
  例如: 提供无线通信的 802.11ABGN(也称为无线以太网络或 Wifi)和蓝牙通信设备。

- 无线设备在环境中会对其他设备或服务产生干扰风险，而这种干扰是有害的或者被认为是有害的，因此在某些情况下可能会限制或禁止使用无线设备。在飞机场、医院、充满氧气或易燃气体的环境中可能会限制或禁止使用无线设备。当您不能确定某环境是否允许使用无线设备时，请在使用前或开启无线设备前询问相应的机构，以获得批准。

- 各个国家/ 地区在使用无线设备方面有不同的限制。如果您的系统配备了无线设备，当随身携带系统在几个国家之间旅行时，请在动身或旅行之前向目的地国家的无线电批准机构核实有关使用无线设备的限制。

- 如果您的系统预先配备了内置无线设备，只有在所有防护隔离设备已安装到位且系统已完整装配的情况下，才可使用此无线设备。

- 用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

- 此设备只能使用获得该国家/ 地区批准的驱动程序。有关其他信息，请查看制造商的系统恢复工具，或与制造商的技术支持联系。

法规符合性声明

美国

美国和加拿大安全要求和注意事项

设备正在发射和接受信号时禁止触摸或移动天线。

正在发射信号时，请不要握住包含无线电的任何组件，以免使天线贴近或接触到身体的任何暴露部分，尤其是脸部和眼睛。

除非已经连接天线，否则请不要操作无线电或尝试发射数据，因为这样可能损坏无线设备。

在特定环境中的使用：

无线设备在危险环境下的使用会受到该环境安全管理人员所提出的限制条件的约束。

无线设备在飞机场的使用将受到美国联邦航空管理局（FAA)的管制。

在医院使用无线设备时会受到各医院有关规定的限制。

接近爆炸性设备警告

禁止在无防护的雷管附近或爆炸性环境中使用便携式发射器（比如无线网络设备），除非该设备已进行专门改装以适应这种特殊用途。

在飞机上使用无线设备的警告

美国联邦通信委员会（FCC）和美国联邦航空管理局（FAA）的法规禁止射频无线设备在航空过程中使用，因为这些设备的信号可能会干扰飞机的重要仪器运转。

其他无线设备

无线网络中其他设备的安全注意事项：请参考随无线以太网适配器或无线网络的其他设备一起提供的文档。

第 15 章无线电设备在无干扰的基础上与使用同一频率的其他设备一起使用。对上述产品所进行任何未经 Intel 明确批准的改变或改装，都会使用户使用此设备的授权失效。

符合美国联邦通信委员会（FCC）第 15 章规定的无意发射设备

本设备符合美国联邦通信委员会（FCC）法规中第 15 章的规定。操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不会产生有害的干扰；（2）此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能导致不良运作的干扰。

法规符合性声明

此设备经过测试，证实符合美国联邦通信委员会（FCC）法规第 15 章对 B 级数字设备的限制。

这些限制的目的是为住宅安装中的有害辐射提供合理防护。此设备产生、使用并且会辐射射频能量，如果没有按照说明手册安装和使用，有可能导致有害的干扰，但无法保证在特定的安装中就不会出现干扰。如果此设备对无线电和电视的接收产生了有害干扰，您可通过打开或关闭此设备来确定，我们建议用户通过尝试以下一种或多种措施来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或重新定位接收天线。
- 增加本设备和无线电接收器之间的距离。
- 将设备与无线电接收器连接到不同电路的插座上。
- 咨询经销商或向富有经验的无线电/ 电视技术人员以寻求帮助。

如果需要，用户应当咨询经销商或者向富有经验的无线电/ 电视技术人员以寻求其他建议。用户可以找到下列有用的小册子：**有关干扰的知识**。

美国联邦通信委员会（FCC）当地办公室可以提供。对此设备进行任何未经授权的改装、或对连接电缆和设备进行替换或连接（由我公司指定的除外）所引起的无线电或电视干扰，我公司将不对其承担责任。这些后果将由用户承担责任。只能使用此系统附带的屏蔽数据线。

符合美国联邦通信委员会（FCC）第 15 章规定的有意发射设备

（如果装有 2.4G 频段或 5G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有美国联邦通信委员会（FCC）ID 编号，您系统中的无线设备只允许在美国使用。

本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。FCC 要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

此设备的操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不会产生有害干扰；（2）此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。

对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

法规符合性声明

健康和安全信息

E无线电频率（RF）信号暴露

认证信息（SAR）

本产品可能嵌入了无线电发射器和接收器。其设计和制造未超出美国联邦通信委员会（FCC）设立的无线电频率（RF）能量暴露限值。这些 FCC 暴露限值来源于美国国家辐射防护和测量委员会（NCRP）与美国电气和电子工程师协会（IEEE）两个专家组织提出的建议。在这两种情况中，来自工业、政府和学术界的科学和工程专家们对有关 RF 能量生物效应的科学文献作出了广泛审查，随后提出了相应的建议。

适用于无线设备由 FCC 设立的暴露限值采用一种称为比吸收率（SAR）的测量单位。SAR 是一种以瓦每千克（W/kg）单位表示人体 RF 能量吸收率的测量值。FCC 要求无线设备符合 1.6 瓦每千克（1.6 W/kg）的安全限值。FCC 暴露限值在测量中具体表现为用于为公众和用户给予额外保护的大量安全极限值。

SAR 测试过程中使用由 FCC 认可的标准操作位置，测试无线设备在所有测试频段中最高认证功率水平运行时的辐射。虽然 SAR 是在最高认证功率水平确定，而设备在运行时的实际 SAR 水平可能会远远低于该最大值。这是因为设备设计在多种功率水平运行，从而仅使用到达网络所需的功率。通常，距离无线基站天线越近，输出功率就越低。

一种新型号在公开上市之前，必须先通过 FCC 测试和认证，不得超过 FCC 设立的暴露限值。对每种型号设备的测试均在 FCC 要求的位置和场所执行（例如在人体末端）。

对于随身携带设备操作，当同时使用专为此产品指定的三星公司配件时，这种型号的设备必须首先经过测试并满足 FCC RF 暴露原则。不遵守上述限制可能会导致违反 FCC RF 暴露原则。

有关此型号和其他型号设备的 SAR 信息，请参阅在线说明 http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/。该网站使用此产品的外部 FCC ID 号码。有时候可能需要取下电池组才能发现该号码。在获得该特定产品的 FCC ID 号码后，请按照网站上的说明查找相关信息，该网站上应该会提供该特定产品的标准或最高 SAR 限值。

FCC 第 68 章
(如果与调制解调器设备配套使用。)

此设备符合本章的 FCC 规则。在此设备的背面有一个标签，在标签记载的信息中包含 FCC 登记号和此设备的振铃等效值 (REN)。如果需要，则必须将此信息提供给电话公司。

此设备使用了下列 USOC 插孔: RJ11C

与此设备一起提供的符合 FCC 规定的电话线和模块化插头。此设备是专门为连接到电话网络设计的，而且允许使用符合第 68 章规定的可兼容模块化插头。有关详细信息，请参阅安装说明。

REN 用来确定可以连接到电话线的设备数量。电话线上的 REN 值过大可能会导致设备不能响铃应答来电。所有设备的 REN 总和最多不应超过五 (5.0)，但并非所有地区都能达到最大限制。若要确定电话线路上视 REN 总数所定而能连接的设备数量，请与当地电话公司联系，以确定该通话区域的最大 REN 值。

如果您的终端设备会对电话公司造成损害，当地电话公司将会提前通知您必须暂停对您的服务。即使未提前通知，电话公司也会尽快通知客户。并且，将被告知，如有必要您有权利向FCC 提出申诉。

电话公司可能会变更其设施、设备、操作或程序，这可能会影响到您设备的正常运行。如果要实施变更，电话公司将会提前通知您，以便您有机会做出必要的修改以保持服务不被中断。

如果此设备(调制解调器)出现故障，请按照维修或保修信息与您当地分销商联系。如果您的设备给电话网络造成了损坏，电话公司可能会要求您断开设备直到问题解决为止。

用户必须使用由制造商提供的附件和线缆，以获得产品的最佳性能。

客户不能自行进行维修。

此设备不能在电话公司提供的公用投币电话上使用。连接同线电话服务须按各州规定纳税。

1991 年的《电话用户保护法》 (Telephone Consumer Protection Act) 规定，任何个人使用计算机或其他电子设备 (包括传真机) 发送信息时，如果未在传送件的每页顶部 (或底部) 空白处或第一页中清楚的注明发送日期和时间，发件的公司、其他实体或个人，以及发送设备的电话号码或发件公司、其他实体或个人的电话号码，则被视为非法。(提供的电话号码不能是任何收费高于本地标准的电话或长途电话的号码。)

若要将此信息编入传真机，请参阅您的通信软件用户手册。

法规符合性声明

加拿大

符合 ICES-003 规定的无意发射设备

此数字设备的无线电噪声发射程度不能超过加拿大工业部（Industry Canada）无线电干扰法规对数字设备设置的 B 级限制。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

符合 RSS 210 规定的有意发射设备

此设备符合加拿大工业部的 RSS 210 认证。操作时必须符合以下两个条件：（1）此设备不会产生干扰，并且（2）此设备必须能接受任何干扰，包括可能会导致此设备运行异常的干扰。

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

设备认证号码前面的 “IC” 字母仅表示符合加拿大工业部技术规格要求。为了减少可能对其他用户造成的无线电干扰，在选择天线类型及其增益时应该符合下列要求：等效全向辐射功率（EIRP）不超过成功通信所需要的功率。为了防止对已获许可的服务造成无线电干扰，规定在室内操作此设备并远离窗户以提供最大屏蔽。安装在室外的设备（或其发射天线）需要得到许可。

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

（如果装有 2.4G 频段或 5G 频段）

您的笔记本电脑系统中可能存在(嵌入了)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF)无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

如果系统标签上有加拿大工业部 ID 编号，则您系统中的无线设备只允许在加拿大使用。

当使用 IEEE 802.11a 无线局域网时，由于本设备的工作频率为 5.15 至 5.25 GHz，因此限于在室内使用。加拿大工业部要求本产品在室内使用的原因是，5.15 至 5.25 GHz 的频率范围能够降低对同频道移动卫星系统的潜在有害影响。高功率雷达分配给 5.25 至 5.35 GHz 和 5.65 至 5.85 GHz 波段的主要用户。

这些雷达站会对本设备造成影响和/或损害。

使用本设备所允许的最大天线增益为 6dBi，以便符合针对在点对点操作下 5.25- 至 5.35 和 5.725 至 5.85 GHz 频率范围的 E.I.R.P 限制。

无线设备(其可能嵌入到您笔记本电脑中)的输出功率应远远低于加拿大工业部确立的 RF 辐射限制。

此设备的操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须能承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良运作的干扰。

为了防止对许可服务的无线电干扰，此设备应该在室内使用并远离窗户，以达到最大的屏蔽效果。在室外安装设备(或其发射天线)应符合许可条件。

用户不能自行维修无线设备。禁止以任何方式对设备进行改装。对无线设备进行改装将会使此设备的使用授权失效。如需维护服务，请与制造商联系。

符合 DOC 声明的通信（适用于与符合 IC 规定的调制解调器一起安装使用的产品）

加拿大工业部标志标识出经过认证的设备。此认证表示该设备满足特定的电信网络保护、操作和安全要求。加拿大工业部并不保证该设备的操作运行将满足用户的要求。

在安装此设备之前，用户应该确保可允许将其连接到本地电信公司的设备。该设备必须使用可接受的连接方法进行安装。在某些情况下，与单线个人服务相关联的内部布线可以通过认可的连接器组合装置进行扩展。客户应该注意即使符合上述条件可能仍然不能防止某些情况下出现的服务性能下降。

应该由供应商指定的加拿大授权维修机构对经过认证设备的进行维修。用户采用的任何其他维修方法，或设备故障，都可能导致电信公司要求用户断开该设备。

为了其自身的安全，用户应确保用电设备、电话线和内部金属水管系统连接好地线，并将其连接在一起。该注意事项在乡村地区尤为重要。

为了避免触电或设备故障，请勿尝试自行连接地线。请视情况与合适的检查权威机构或电工联系。

分配给每个终端设备的**振铃等效值（REN）**指明了允许连接到电话接口的最大终端数量。接口上连接的终端可以是任意设备的组合，只需满足所有设备的振铃等效值总和不超过 5 的限制条件。

法规符合性声明

巴西

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

欧盟国家

欧盟 CE 标志和符合性注意事项

指定在欧盟地区销售的产品带有 Conformité Européene (CE) 标志，它表示该产品符合下面所指定的适用指令和欧洲标准及修正。此设备还带有 2 级标识符。

以下信息只适用于系统标签上带有 CE 标志的产品 CE 。

欧盟指令 CE

此信息技术设备已经过测试，证实符合下列欧盟指令：

- 电磁兼容指令 2004/108/EC
- 低电压指令 2006/95/EC
- 无线电及通讯终端指令 1999/5/EC

制造商信息

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

中国江苏省苏州工业园区方洲路 198 号

电话：+86-512-6253-8988

有关 Samsung 服务中心的网站或电话号码，请查看保修卡或联系您购买产品时的零售商。

法规符合性声明

欧洲无线电许可信息
(适用于装有欧盟批准的无线电设备的产品)

本产品是一款笔记本计算机，此笔记本计算机系统中可能存在(嵌入)在 2.4GHz/5GHz 频段使用的低功率、无线 LAN 类型设备(射频(RF) 无线通信设备)。此部分只适用于存在这些无线通信设备的情况。请参考系统标签以验证您的系统中是否有无线设备。

CE ⓘ

如果系统标签上贴有带警告符号的 CE 标志 CE，则您的系统中的无线设备只允许在欧盟国家或相关地区内使用。

此无线设备(或可能嵌入到您笔记本电脑中的设备)的输出功率低于欧盟委员会在 R&TTE 指令中设定的射频(RF) 辐射限制。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

请参阅下面标题为欧洲经济区限制中针对特定的国家或国家内的地区的 802.11b 和802.11g 限制。

欧盟无线电及通讯终端指令合规声明

cs	Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

es	Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

fi	Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

要查看本产品的欧盟符合性声明（仅限英文），请访问：http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do 然后搜索产品的型号。

如果在网站上找不到您感兴趣型号的符合性声明，请与经销商联系。

欧洲经济区限制

802.11b/802.11g 无线电使用方法区域性限制

[产品组合员注意事项：下列关于区域性限制的声明必须随系统或包含无线设备的产品一起，在提供给终端用户的所有文档中发布。]

802.11b/802.11g 产品是针对特定的国家或地区而设计的，因此 802.11b/802.11g 无线 LAN 设备使用的频率可能不会与所有国家一致，因此不允许在指定范围以外的其他国家或地区使用这些产品。

作为这些产品的用户，您有责任确保本产品只在指定的国家或地区使用，并且验证是以该国家或地区的正确频率和频道对产品进行配置的。如果在使用时与该国家或地区所允许的设置和限制之间有任何误差，都可能违反当地法律并可能受到相应的处罚。

指定在欧洲区域使用的产品可以用于整个欧洲经济区。然而，使用授权会进一步受到特定的国家或国家内某地区的限制，具体如下：

常规

欧洲标准规定的最大辐射发射功率为 100mW 有效全向辐射功率 (EIRP),频率范围是 2400 - 2483.5 MHz。

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

比利时

此产品可以在户外使用，但超过 300 米或者更远的户外发射，必须从 BIPT 获得许可证。

此限制应在手册中进行如下说明：

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

法国

针对大城市：

户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。

户外使用：2.400 - 2.454 GHz （1 - 7 频道）。

针对瓜德罗普岛、马提尼克岛、圣皮埃尔和密克隆岛、马约特岛：

户内和户外使用：2.400 - 2.4835 GHz。

针对留尼旺、圭亚那：

户内使用：2.400 - 2.4835 GHz。

户外使用：2.420 - 2.4835 GHz （5 - 13 频道）

低波段 5.15 - 5.35 GHz 仅限室内使用。

欧洲电信信息（适用于装有欧盟批准的调制解调器的产品）

通过 CE 符号标记指明此设备符合无线电和电信终端设备指令 1999/5/EC。此标志表示该设备满足或超过了以下技术标准：

CTR 21 - 对连接到 TE（不包括 TE 支持的语音电话服务）的模拟公共交换电话网络（PSTN）的泛欧洲许可附属要求，可视情况在该网络中通过双音多频（DTMF）信令方式进行网络寻址。

尽管此设备可以使用环路断开(脉冲)或 DTMF （音频)信令，但是只有 DTMF 信令符合正确操作的法规要求。因此强烈建议将此设备设置为使用 DTMF 信令访问公用或私人紧急服务。DTMF 信令还可以提供更快的呼叫设置。

此设备已通过泛欧洲公共交换电话网络（PSTN）单一终端连接 Council Decision 98/482/EEC CTR21 认证。

但是，由于不同国家的公共交换电话网络（PSTN）不同，该认证不能绝对保证在所有公共交换电话网络（PSTN）终端点都能成功运行。如果出现问题，应与制造商的技术支持联系。

WEEE 符号信息

正确处理本产品（《关于报废电子电气设备指令》(Waste Electrical & Electronic Equipment，简称 WEEE))

（适用于欧盟和使用废弃物分开收集系统的其他欧洲国家。）

产品、配件或宣传册上的此标志表示在该产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 电缆）使用寿命结束后，不应该和其它家庭废弃物一起处理。为了防止可能来自无控制废物处理对环境或人类健康造成可能危害，请将本产品和其他种类废物分开处理，并合理循环使用，以促进对材料资源的可持续重复使用。

家庭用户应该与出售本产品的零售商或当地政府部门联系，了解有关处理方法和地点的详细信息，以便安全环保的循环利用。

商务用户应该与其供应商联系，并查看购买合同的相应条款。

本产品不应与其他商业废物混合处理。

正确处置本产品中的电池

（适用于欧盟和采用单独的电池回收系统的其他欧洲国家。）

电池、手册或包装上的此标志表示本产品中的电池在工作寿命结束时，不能与其它家庭垃圾一起处置。在有标志的地方，化学符号 Hg、Cd 或 Pb 表示电池中汞、镉或铅的含量超出欧盟指令 2006/66 规定的参考水平。如果不恰当处置电池，这些物质会对人体健康或环境造成损害。

为保护自然资源和促进材料重新利用，请将电池与其它类型的垃圾分开，然后通过当地免费的电池回收系统回收利用。

中国环境标志产品认证信息

电源管理信息

状态	能耗(W)	说明
额定功耗	40W/60W/90W/120W	参照所选配的电源适配器
开机状态	≤35W	在操作系统(Windows)工作中处于空闲操作状态(Idle)
待机状态	≤3W	S3,睡眠模式，启动网络唤醒(Wake On Lan)
休眠状态	≤3W	S4,休眠模式，启动网络唤醒(Wake On Lan)
关机状态	≤3W	当电源适配器连接到系统上，即使系统处于关机状态，系统能耗也不是 0W 如果想要达到0W能耗，需要将适配器和电源插座完全分离

安全回收提示

请将电脑分离废弃来控制废弃物的处理，这样可以防止对环境和人类健康可能存在的污染和伤害。

用户可以和当地的服务中心联系，已取得相关的处理方法，处理地点的信息。服务中心将帮助用户使废弃物达到安全的环境循环。

如果有相关法律，请依据法律来处理相关回收。

安全回收提示

该产品符合HJ/T 313-2006标准，通过中国环境标志产品认证。环境标志是帮助用户选择环保产品的自愿性认证项目，

目的在于降低能耗和节约资源，同时最小化生产过程中和产品本身的有害物质使用。在中国国家环境保护总局网站(http://www.sepa.gov.cn),用户可以了解到更多有关环境标志产品的信息。

产品规格

系统规格可能因派生出来的型号而异。
有关详细系统规格，请参考产品目录。

CPU（可选）	Intel Dual-Core i3/i5/i7 处理器 AMD Quad-Core A10/A8 处理器 AMD Dual-Core A6/A4 处理器
主存储器	内存类型：DDR3 SODIMM
主芯片组（可选）	Intel HM65 Intel HM76 AMD A70M
存储设备（可选）	7mmH /9.5 mmH SATA HDD SSD HDD + 16GB iSSD HDD + 24GB iSSD
图形卡（可选）	Intel HD Graphics（集成） AMD HD 7620G（集成） AMD HD 7500G（集成） AMD HD 7400G（集成） AMD HD 7600G（集成） AMD HD 7550M（PowerXpress） NVIDIA GT 620M（Optimus）
运行环境	温度：-5~40°C（存储），10~35°C（运行） 湿度：5~90%（存储），20~80%（运行）
交流/直流额定值（可选）	输入）100-240VAC，50/60Hz， 输出）19VDC 2.1A，19VDC 3.16A
PC 额定值（可选）	19VDC 2.1A（40W）/ 19VDC 3.16A（60W）

- 可能不会提供可选组件或提供不同的组件，具体情况取决于计算机型号。
- 系统规格会在未发出通知的情况下受到更改。
- 所描述的装有 Samsung Recovery Solution 的计算机的硬盘驱动器容量小于产品规格。
- Windows 可以使用的内存数量可能比实际可用内存数量少。

注册商标

三星是三星电子的注册商标。

Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core 均为 Intel Corporation 的注册商标。

AMD, Dual-Core/Quad-Core 均为 AMD Corporation 的注册商标。

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 均为 Microsoft Corporation 的注册商标。

本手册提及的所有其他产品或公司名称都是其各自公司的注册商标。

ENERGY STAR® 合作伙伴

作为 ENERGY STAR® 合作伙伴，SAMSUNG 确定该产品符合 ENERGY STAR® 高效能源标准。

词汇表

此词汇表列出的是用在本用户指南中的术语。 有关未在此列出的术语，请查看 Windows 帮助。

DDR SDRAM（双数据速率同步动态随机存取存储器）

DRAM 是一种存储器类型，其元件由廉价电容器和晶体管组成。SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过将其时钟与外部 CPU 时钟同步得到提高。DDR SDRAM 是一种存储器类型，其性能已通过使 SDRAM 的运行速度加倍得到提高，目前已被广泛采用。此计算机使用的是 DDR SDRAM。

DHCP（动态主机配置协议）

指由网络管理员自动向网络上的用户分配 IP 地址。

Direct X

是为使 Windows 应用程序能高速访问硬件设备而设计的应用程序接口。由于图形卡、内存和声卡必须具有非常快的运行速度才能为游戏提供高质量的视频和声音，因此通过 Direct X 在应用程序和硬件设备之间实现速度更快的控制和交互作用。通过使用 Direct X 可极大提高 Windows 的多媒体性能。

D-sub(D-subminiature)

这是连接普通 CRT 显示器和计算机的电缆。 通过此电缆输出模拟视频。

DVD（多功能数码光盘）

DVD 是为替代 CD(光盘)而设计的。虽然 DVD 盘的形状和大小与 CD 一样，但一张 DVD 盘的容量至少是4.7GB，而 CD 的容量只有 600MB。与 VHS(模拟)视频不同，DVD 视频是数字视频，支持 MPEG2 压缩和数字音频。要播放 DVD，必须有 DVD 驱动器。

HDMI

这是通过单独的电缆传输视频和音频信号的数字视频/音频接口规格。

IEEE802.XX

这是由针对称为 XX 的 LAN 连接方法的 IEEE 802 委员会制订的一系列规格。

LAN（局域网）

是一种用于在本地区域中(例如在一座建筑物中)连接计算机、打印机和其他设备的通信网络。所有已连接的设备通过 LAN 都能与网络中的其他设备进行交互。目前的LAN 采用的是 80 年代初提出的以太网媒体访问控制方法。要连接到以太网，必须有网卡(也称为 LAN 卡、以太网卡或网络接口卡)。要在计算机之间交换数据，除了硬件设备之外还必须有协议。Windows Vista 用 TCP/IP 作为默认协议。

LCD（液晶显示器）

LCD 有被动矩阵和主动矩阵两种类型。此计算机采用的是主动矩阵类 LCD，名为 TFT LCD。由于 LCD 是由晶体管而不是阴极射线管制成的，因此不同于 CRT，其体积小巧。此外，因为 LCD 不闪烁，所以可减弱眼部疲劳感。

PCMCIA(个人计算机内存卡国际协会)卡

这是适用于笔记本电脑等移动计算机的扩展卡插槽规格。 不但是内存，而且硬盘驱动器、LAN 卡等大多数外围设备都可以连接到此卡插槽。

SDHC(安全数字高容量)卡

这是支持 2GB 字节的 SD 卡的扩展。

TCP/IPv4

这是被圆点分为每个字节（8 位）的 4 字节（32 位）地址系统，每个字节以十进制数表示。

USB（通用串行总线）

是指一种为了替代旧接口标准(如串行接口和 PS/2 接口)而制定的串行接口标准。数据传输规格是一种接口标准，用于将计算机连接到外围设备。 这些规格包括 USB 1.0、1.1、2.0 和 3.0。

其适用于支持需要高数据速率的外围设备，例如 AV 设备、辅助 HDD 或 CD-RW。 版本越高（例如 USB 3.0），提供的数据速率越高。

Windows Media Player

是一种随 Windows 附带的多媒体程序。用此程序可播放媒体文件、制作音频 CD、收听无线电广播、搜索并管理媒体文件、将文件复制到便携设备等。

备份

这是一种保存当前数据以备此后按需还原的方法。如果数据或计算机受到损坏，则可通过备份还原计算机数据。

充电式 USB

此程度能够在系统处于省电模式、休眠模式或关闭时，向特定的 USB 端口供电。

防火墙

是用于通过身份验证过程来防止内部网络或内联网受到外部网络损害的安全系统。

分区

指将硬盘驱动器的存储空间分为单独数据区域的操作或做法，即分区。 如果 100GB 硬盘驱动器被分为 2 个 50GB 分区，则可以如同有 2 个硬盘驱动器一样使用硬盘驱动器。

服务器

一般而言，服务器指的是用来为网络用户提供共享资源的计算机。

共享

是指将计算机资源(如文件夹或打印机)设置为也可由其他用户使用。

共享文件夹

是指网络上的其他用户也能使用的文件夹。

词汇表

客户端

是指使用由服务器提供的共享网络资源的计算机。

快速启动

是指一种工具栏，可将其配置为只须单击一次即可启动程序(如 Internet Explorer)或显示 Windows 桌面。可向工具栏的快速启动区域中添加任一图标，然后通过单击该图标来启动常用程序。

驱动程序

是用于实现硬件和操作系统交互的软件。操作系统可以了解硬件信息并控制硬件。一般而言，驱动程序是随相应硬件设备附带的。

设备管理器

是一个用于管理计算机设备的管理工具。可用设备管理器添加或删除硬件，或更新设备驱动程序。

睡眠模式

是一种电源模式，用其能在不使用计算机时节约能耗。

计算机处于睡眠模式时，计算机内存中的数据并未保存在硬盘内。如果关闭电源，则内存中的数据将丢失。

通知区域

是指工具栏右侧的区域，其中有程序图标(如音量控制、电源选项和时间)。

图标

是指用于代表用户可以使用的文件的小图像。

网络

是由通信链路连接起来的一组计算机和设备，如打印机和扫描仪。网络可小可大，可通过线缆长期连接起来，也可通过电话线或无线链路进行临时连接。最大的网络是互联网，这是一种全球性网络。

网络管理员

是指规划、配置和管理网络运行的用户。网络管理员有时也称为系统管理员。

系统文件

系统文件是指由 Windows 操作系统读取和使用的文件。

一般而言，不得删除或移动系统文件。

协议

协议是计算机在网络上相互通信所使用的规则集。 协议是控制或实现计算端点之间连接、通信和数据传输的惯例或标准。 它定义数据传输过程和传输媒介，以便实现更多有效的网络功能。

休眠模式

是一种电源模式，可以将内存中的所有数据保存到硬盘中，然后关闭 CPU 和硬盘。取消休眠模式后，所有休眠时尚在运行的应用程序都会被还原到休眠前的状态。

A

AP 58
安全锁孔 84
安全注意事项 6

B

BIOS 设置程序 74

C

CD 驱动器 39
产品规格 119
充电 80
触摸板 33

D

单击 34
电池 80
多卡插槽 41

G

概览 21
滚动 36

K

快捷键 30

L

LCD 亮度 72
录音机 53

M

密码 76

S

Samsung Recovery Solution 86
Soundalive 54
双击 34
双屏显示 44

T

拖动 34

W

无线网络 58

X

显示器连接/输出 44

Y

音量控制 53
引导优先级 79
用户密码 77
有线网络 55

Z

主管密码 76
状态指示灯 22

三星笔记本电脑全球保修

1 什么是全球保修系统(GWS)?

Samsung Electronics Co., Ltd 将在保修期内按照规定提供保修服务。

2 什么是流程? （保修期为从购买之日起的12 个月。）

a. GWS 服务仅适用于下列地区。

b. 仅限于属于GWS 范围内且在保修期内的产品。

c. 如果计算机组件损坏（在购买地区之外），请与当地的 SAMSUNG 授权服务中心(ASC）联系，并接受他们提供的维修服务。由于维修方式可能会因各地所购买产品的不同而有所差别，因此请向当地的ASC 咨询。

d. 在当地（在购买地区之外）进行咨询可以使用当地语言。

e. 产品是否能被修好将会在经过彻底检查之后作出决定。损坏的产品可能不能修复回原状，这将视具体情况而定。

f. 如果产品在当地（在购买地区之外）不能修好，请与国家 SAMSUNG 授权服务中心联系，以进行进一步咨询。

g. GWS 下提供的保修服务只限于维修，此方案并不支持产品的可用性、更换或退货。

h. 获得维修备件的时间可能要取决于部件的类型，在某些情况下可能不能更换。

i. 附件（如电池）或 AC 电缆不包括在保修范围内。

j. 在当地（在购买地区之外）不提供用户指南、驱动程序和操作系统，并且购买不到。

k. 不提供软件和操作系统的相关咨询和维修服务。在将产品搬运到国外（在购买地区之外）时，请确保将系统恢复 CD、软件CD 和用户指南一起带走。

l. 在将产品搬运到国外（在购买地区之外）时因关税产生的所有成本由用户自行负担。

m. 因用户滥用和疏忽而导致的故障和损坏，或者因其它情况，如火灾、地震、水灾、闪电、自然灾害、环境污染和异常电流而导致的故障和损坏不包括在保修范围内。所有其它情况均以保修条款为依据。

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Americas	U.S.A.	TEL: 1-800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/us
	Argentina	TEL: 0800-333-3733 Web Site: www.samsung.com/ar
	Bolivia	TEL: 800-10-7260 Web Site: www.samsung.com/cl
	Brazil	TEL: 0800-124-421, 4004-0000 Web Site: www.samsung.com/br
	Canada	TEL : 1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-905-696-9011(Toronto) / 1-604-273-0680 (Vancouver) Web Site : www.samsung.com/ca
	Chile	TEL: 800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/cl
	Costa Rica	TEL: 0-800-507-7267 (0-800-507-SAMS) Web Site: www.samsung.com/latin
	Ecuador	TEL: 1-800-10-7267 Web Site: wwww.samsung.com/latin
	El Salvador	TEL: 800-6225 Web Site: www.samsung.com/latin
	Guatemala	TEL: 1 800 299 0013 Web Site: www.samsung.com/latin

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Americas	Honduras	TEL: 800-7919267 Web Site: www.samsung.com/latin
	Mexico	TEL: 1-800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/mx
	Panama	TEL: 800 7267 Web Site: www.samsung.com/latin
	Paraguay	TEL: 009 800 542 0001 Web Site: www.samsung.com/ar
	Peru	TEL: 0 800 777 08 Web Site: www.samsung.com/pe
	Dominica	TEL: 1-800-751-2676 Web Site: www.samsung.com/latin
	Uruguay	TEL: 005982 4004008 Web Site: www.samsung.com/ar
	Venezuela	TEL: 0 800 100 5303 Web Site: www.samsung.com/latin
Europe	Austria	TEL: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min) Web Site: www.samsung.com/at
	Belgium	TEL: 02 201 24 18 Web Site: www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Czech	TEL: 800 SAMSUNG (726786) Web Site: www.samsung.com/cz
	Denmark	TEL: 70 70 19 70 Web Site: www.samsung.com/dk
	Estonia	TEL: 800 7267 Web Site: www.samsung.com/ee
	Finland	TEL: 030-6227 515 Web Site: www.samsung.com/fi
	France	TEL: 01 48 63 00 00 Web Site: www.samsung.com/fr
	Germany	TEL: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min) Web Site: www.samsung.de
	Greece	TEL: 80111-SAMSUNG (7267864) Web Site: www.samsung.com/gr
	Cyprus	TEL: 80094000 Web Site: www.samsung.com/gr
	Hungary	TEL: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864) Web Site: www.samsung.com/hu
	Eire (Ireland)	TEL: 0818 717100 Web Site: www.samsung.com/ie
	Italy	TEL: 800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/it

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Latvia	TEL: 8000-7267 Web Site: www.samsung.com/lv
	Lithuania	TEL: 8800-77777 Web Site: www.samsung.com/lt
	Netherlands	TEL: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min) Web Site: www.samsung.com/nl
	Norway	TEL: 815-56 480 Web Site: www.samsung.com/no
	Poland	TEL: 0801-1-SAMSUNG (726-78), 022 607 93 33 Web Site: www.samsung.com/pl
	Portugal	TEL: 808 20 7267 Web Site: www.samsung.com/pt
	Slovakia	TEL: 0800-SAMSUNG (0800-726786) Web Site: www.samsung.com/sk
	Spain	TEL: 902-1-SAMSUNG (726 78) 902 101131 (TMN) / 902 101132 (Vodafone) / 902 101133 (Optimus) Web Site: www.samsung.com/es
	Sweden	TEL: 0771-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/se

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Europe	Switzerland	TEL: 0848-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/ch (Deutsch) www.samsung.com/ch_fr (French)
	Romania	TEL: 08010-SAMSUNG (08010 726 7864), 021 206 0110 Web Site: www.samsung.com/ro
	Bulgaria	TEL: 07001 33 11 Web Site: www.samsung.com/bg
	Serbia	TEL: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864) Web Site: www.samsung.com/rs
	Croatia	TEL: 062-SAMSUNG (062 726 786) Web Site: www.samsung.com/hr
	Turkey	TEL: 444 77 11 Web Site: www.samsung.com/tr
	U.K.	TEL: 0845-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/uk
CIS	Kazakhstan	TEL: 8 10 800 500 55 500 Web Site: www.samsung.com/kz_ru
	Russia	TEL: 8 800 555 55 55 Web Site: www.samsung.com/ru
	Ukraine	TEL: 0 800 502 000 Web Site: www.samsung.com/ua

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Asia	Korea/Japan	TEL: 82 1588 3366 (Korea) 0034-800-40-3366 (Japan) Web Site: www.samsung.com/sec
	China	TEL: 400-810-5858 Web Site: www.samsung.com/cn
	Hong Kong	TEL: 3698-4698 Web Site: www.samsung.com/hk
	India	TEL: 3030 8282/ 1800 110011 / 1-800-3000-8282 Web Site: www.samsung.com/in
	Indonesia	TEL: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777 Web Site: www.samsung.com/id
	Jordan	TEL: 0 800 22273 Web Site: www.samsung.com/ae
	K.S.A	TEL: 9200 21230 Web Site: www.samsung.com.sa
	Lebanon	TEL: 01- 484 - 999 Web Site: www.samsung.com/ae
	Malaysia	TEL: 1800-88-9999 Web Site: www.samsung.com/my

三星笔记本电脑全球保修

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Asia	Philippines	TEL: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT) 1-800-37267864 (DIGITAL) / 1-800-87267864 (GLOBE) Web Site: www.samsung.com/ph
	Singapore	TEL: 1-800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/sg
	Thailand	TEL: 1800-29-3232 / (02) 689 3232 Web Site: www.samsung.com/th
	U.A.E	TEL: 800-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/ae
	Vietnam	TEL: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel) Web Site: www.samsung.com/vn
Oceania	Australia	TEL: 1300 362 603 Web Site: www.samsung.com/au
	New Zealand	TEL: 0800 7267864 Web Site: www.samsung.com/nz

Area		SAMSUNG NOTE PC International Warranty Information
Africa	Egypt	TEL: 0 80000 726786 Web Site: www.samsung.com/ae
	Moroco	TEL: 522 59 23 30 Web Site: www.samsung.com/africa_fr
	SOUTH AFRICA	TEL: 0860-SAMSUNG (726-7864) Web Site: www.samsung.com/za

* 请参见http://www.samsungcomputer.com 。